



Operating Instructions for Wahl Travel Shavers

Instrucciones de Uso de las Rasuradoras de Viaje Wahl

Models 07066

QUICK TIPS & HANDY REMINDERS



1. If you are a first-time electric shaver user, or changing from another brand, there will be a 2 to 3 week (or less) adjustment period while your face and beard adapts to the new foil.
2. When you open your package, charge your shaver for 1 hour before the first shave or until charging is complete.
3. Be sure to clean the shaver, cutter bars and foil after every three or four shaves.
4. Keep using and both your face and beard will adapt to the shaver.

TRAVEL LOCK

Wahl travel shavers come with a travel lock to avoid accidental activation while transporting.

To turn on shaver, press the lock button and slide switch to the "ON" position.

Lock will reengage when the shaver is turned "OFF".

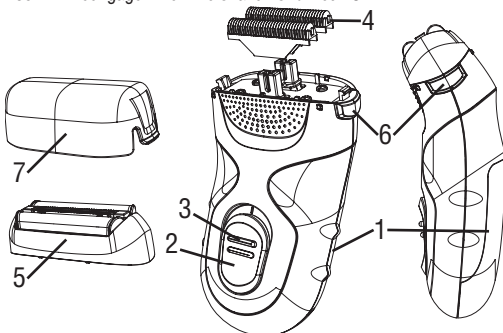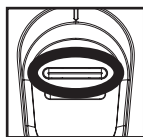

FEATURES

1. Battery Cover (07066 Only)
2. On/Off Switch
3. Switch Lock

4. Cutter Bar Assembly
5. Flex Foil Head
6. Shaver Head Release Button
7. Foil Guard

3

5-YEAR LIMITED WARRANTY

Valid in U.S.A. Only

If your Wahl product fails to operate satisfactorily within five (5) years from the date of original purchase or receipt as a gift, Wahl will, at our option, repair or replace the product and return it to you FREE OF CHARGE. **Do not return this product to store where purchased.** Products needing repair under this warranty should be returned with postage pre-paid to the following address or call 1-800-767-9245 for assistance:

**Wahl Clipper Corp.
Attn: Repair Department
3001 Locust Street
Sterling, Illinois 61081**

When mailing, please include a note describing the defect and the date of original purchase or receipt as a gift. Products out of warranty will be repaired at our standard repair charges.

This warranty does not cover products damaged by:

1. Modification or repair by anyone other than Wahl Clipper Corporation or a Wahl authorized service center;
2. Commercial (non-consumer) use or unreasonable use.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. No other written express warranty is given. No responsibility is assumed for incidental or consequential damages of any type or for the use of unauthorized attachments. Some states may not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitation may not apply to you. Warranty valid in U.S.A. only. Outside U.S.A., check with store for Wahl authorized distributor's warranty.

For more information or Product Registration, visit WahlUSA.com

© 2020 Wahl Clipper Corporation
Part No. 1004930
Printed in China

1

FOR FAST, CLOSE SHAVES

We suggest that you thoroughly cleanse and completely dry your skin prior to shaving. For maximum speed and efficiency, hold the shaver so that both screens are in contact with the skin.

Shave both with and against the grain of the beard, and stretch the skin taut in the path of the shaver. Guide the dual foil heads **gently** back and forth, primarily against the grain of the beard. **Do not press screen heads hard against face.** Heavy scrubbing action with the shaver could damage the foil and will not result in a closer shave.

SHAVING HEAVY BEARD GROWTH

Begin shaving in a less dense area of the beard. Move the shaver in a circular motion on a small area of the face (this picks up the hairs that grow in all directions). When you see that this small area is shaved clean, gradually move into a new area while still using the circular motion. Continue this motion, one small section at a time, until entire face is shaved.

SERVICE AND REPAIR

If you have problems with your shaver, send it prepaid with a note explaining the problem to:

**Wahl Clipper Corporation
Attn: Repair Department
3001 Locust Street
Sterling, IL 61081
Telephone (800) 767-9245**

For products purchased outside the United States, contact your distributor.

60 Day Money Back Guarantee!


If for any reason within 60 days of purchase of your Wahl® shaver you are not satisfied with your shaver and would like a refund, just return your shaver, together with the sales receipt, to the retailer from whom you purchased it. Wahl will reimburse all retailers who accept shavers within 60 days of purchase. If you have any questions regarding this money-back guarantee, please call 1-800-767-9245 in the United States.

4

SAVE THESE INSTRUCTIONS For Household Use Only

LOADING / REPLACING BATTERIES

1. Remove battery cover from front of trimmer by pushing in and back on the plastic door in the direction of the arrows.
2. Insert two AA batteries (alkaline or lithium) as indicated by molded outline in trimmer.
3. Replace battery cover to its original position.
4. Move switch to "ON" position to use.
5. To maximize battery life, trimmer should be shut "OFF" immediately after using.

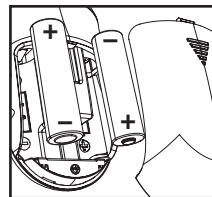

TIPS FOR FIRST-TIME USERS

If you are using an electric shaver for the first time, your skin will probably need to condition itself to this new shaving technique. Start on the easiest part of the face first, usually the smooth portion of the face below the ear. Shave with a light touch and use your Wahl shaver exclusively for three to four weeks, or longer if you have sensitive skin or if your whiskers grow at different angles in certain areas. **Initially your shaves may not be as close as you would like,** and your skin may become a bit irritated. But if you stick with it, you will eventually get great shaves.

If you go several days without shaving and your beard gets a bit long, use the pop-up trimmer to go over your beard, catching all the longer hairs and setting up the remaining stubble for the foil to shave smooth and clean.

If you have been using another type of electric shaver before, there may also be a period of conditioning prior to receiving maximum results.

2

CLEANING AND MAINTENANCE SHAVER HEAD CARE

For maximum performance, we recommend you clean your shaver after every few shaves. Any servicing, other than replacement of foil head and cutter bars, should be performed by an authorized Wahl Shaver Service Center or Wahl Clipper Corporation (see Warranty for mailing address information).

To clean, turn shaver "OFF" and remove the foil head by pushing the shaver head release buttons on the side of the shaver head and rocking the foil head off. Lightly tap the open side of the foil head on a hard surface to remove the majority of loose stubble particles. **Be careful not to tap foil.** Open foil cage and clean stubble every so often. It is not recommended that you remove the blades.

FOIL CLEANING & CARE

Clean with the included brush.

Foils and cutter bar should be handled carefully and never bumped or used to cut dirty or abrasive material.

Always replace the foil guard to protect the delicate dual foil heads when shaver is off.


STORAGE

Before storing your shaver, use the cleaning brush to whisk any loose hairs from the unit, foils and cutter bar. Store unit in such a manner so that foils are protected from damage.

When the shaver is not in use, the shaver foil guard attachment should be in place to protect the foils.


This appliance should be stored in a manner where it is not subjected to crushing, heating above 100°C (212°F), or incineration.

Do Not Rinse Shaver

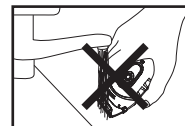

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES **Solamente Para Uso Residencial** **COLOCACIÓN / REEMPLAZO DE BATERÍAS**

1. Saque la tapa del compartimento de las pilas, situada en la parte frontal de la recortadora, empujando hacia dentro y hacia atrás en la puerta de plástico, en la dirección de las flechas.
2. Inserte dos pilas del tipo AA (alcalinas o de litio), en la forma en que se indica siguiendo los perfiles que aparecen el compartimento de las pilas, de la recortadora.
3. Vuelva a poner la tapa del compartimento de las pilas en su lugar.
4. Coloque el botón de encendido en la posición ON, para usarla.
5. Para maximizar la vida de las pilas, la recortadora debe apagarse (botón de encendido en la posición OFF) inmediatamente después de su uso.

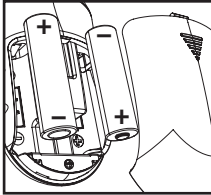

CONSEJOS PARA USAR POR PRIMERA VEZ


Si es la primera vez que va a utilizar una rasuradora eléctrica, probablemente necesitará acondicionar la piel para esta nueva técnica de rasurar. Empezee en la parte más fácil de rasurar de su rostro, generalmente el la parte de su cara debajo de su oído. Rasúrese con gentileza y use exclusivamente su rasuradora por tres o cuatro semanas, o por más tiempo si su piel es sensible o si su pelo facial crece en diferente dirección en ciertas partes de su rostro. **Al principio sus rasuradas no serán tan perfectas como lo desearía,** y la piel puede irritarse un poco. Sin embargo, al continuar usando la rasuradora, obtendrá en el tiempo indicado unas rasuradas perfectas.

Si ha dejado pasar varios días sin rasurarse y si su barba está un

1

RASURADO DE BARBAS POBLADAS

Empezee rasurándose la zona de la barba que esté menos poblada. Mueva la rasuradora en forma circular en una pequeña zona de la cara (esto para cortar los pelos que crecen en diferentes direcciones). Cuando se haya rasurado completamente esta zona pequeña, mueva la rasuradora gradualmente a una zona nueva sin abandonar el movimiento circular. Siga avanzando en pequeñas áreas hasta terminar de rasurar toda su cara.

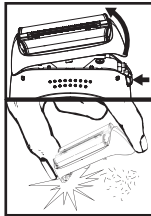

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO **CUIDADO DEL CABEZAL DE LA AFEITADORA**

Para un máximo rendimiento, recomendamos que limpie la rasuradora regularmente después de usarla unas cuantas veces. Cualquier otro tipo de servicio, que no sea el reemplazo del cabezal foil y las barras cortadoras, debe ser llevado a cabo por un Centro de Servicio autorizado para las Rasuradoras de Wahl, o por Wahl Clipper Corporation (en la garantía encontrará la dirección correspondiente).

Para limpiarla, apague la rasuradora y quite el cabezal de lámina empujando los botones de liberación a ambos lados del cabezal de la afeitadora y moviendo el cabezal de lámina de lado a lado. Golpee ligeramente el lado abierto del cabezal foil contra una superficie dura para expulsar la mayoría de los residuos capilares. **Tenga cuidado de no golpear la hoja.** Abra la cubierta de lámina y limpie los residuos ocasionalmente. No es recomendable quitar las cuchillas.

LIMPIEZA Y CUIDADO DE LÁMINAS

Límpielas con el cepillo incluido.

La lámina y la barra cortadora deben manipularse con cuidado

4

poco larga, use la recortadora oculta para rebajar todos los pelos más largos y permitirle después al cabezal que corra suavemente y obtener una rasurada limpia.

Si anteriormente ha usado otro tipo de rasurada eléctrica, es posible que tenga que transcurrir un cierto período de acondicionamiento antes de obtener los mejores resultados.

CONSEJOS RÁPIDOS Y COSAS PARA RECORDAR

1. Si es la primera vez que utiliza una rasuradora eléctrica, o ha utilizado una rasuradora eléctrica de otra marca, su cara y su barba necesitarán de un período de ajuste de 2 a 3 semanas (o menos) para adaptarse al nuevo cabezal.
2. Cuando abra el empaque, cargue su rasuradora por un hora antes de utilizarla por primera vez o hasta la carga es completo.
3. Asegúrese de limpiar la rasuradora, el ensamblaje de la barra cortadora y el cabezal cada tres o cuatro rasuradas.
4. Siga utilizando la rasuradora y se dará cuenta como su rostro y su barba se adaptan a la rasuradora.

SEGURO DE VIAJE

Las rasuradoras de viaje de Wahl incluyen un seguro de viaje que evita que se enciendan accidentalmente durante el transporte.

Para encender la rasuradora oprima el botón del seguro y deslice el interruptor a la posición "ON" (Encendido).

El seguro volverá a activarse cuando apague la rasuradora.



No Enjuague La Afeitadora



y nunca deben golpearse o usarse para cortar material sucio o abrasivo.

Coloque siempre el protector de la hoja para evitar daños a los cabezales dobles cuando la rasuradora esta apagado

ALMACENAMIENTO

Antes de guardar la rasuradora, use el cepillo de limpieza para retirar cualquier vello suelto de la unidad, las láminas y la barra cortadora. Guarde la unidad de tal manera que las láminas estén protegidas contra los daños.

Cuando la recortadora no esté en uso, el accesorio protector de láminas de la rasuradora debe estar colocados de forma que se protejan las láminas.

Este aparato se debe guardar de manera que no sea sometido a aplastamiento, calentamiento a más de 100°C (212°F) o incineración.

SERVICIO Y REPARACIÓN

Si tiene problemas con la rasuradora, envíela con franqueo prepagado y una nota explicando el problema a:


Wahl Clipper Corporation
 Attn: Repair Department
 3001 Locust Street • P.O. Box 578
 Sterling, IL 61081
 Teléfono (800) 767-9245

Para productos comprados fuera de Estados Unidos, póngase en contacto con su distribuidor.

GARNATÍA 60 DIAS PARA DEVOLUCIÓN DE SU DINERO

Si por cualquier razón entre los 60 días de la compra de su rasuradora de Wahl no esta satisfecho con su compra y desea una devolución de su dinero, regrese la recortadora junto con su recibo de compras a la tienda donde lo compro. Wahl reembolsara a las tiendas quienes acepta las rasuradoraa entre los 60 días de su compra. Si tiene preguntas tocantes esta Garantía, por favor llamanos al 1-800-767-9245 en los Estados Unidos.

5

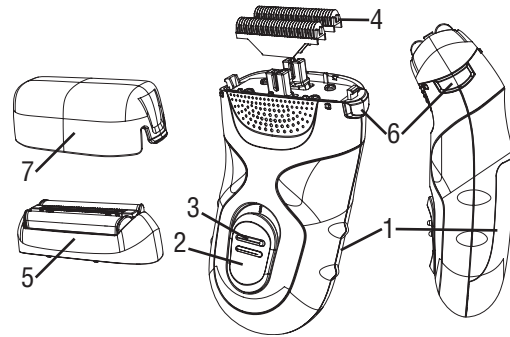

CARACTERÍSTICAS

1. Cubierta de la Batería
2. Interruptor de Encendido/ Apagado (On/Off)
3. Seguro del Interruptor
4. Ensamblaje de la Barra Cortadora
5. Cabezal Flex Foil
6. Botón de Desenganche del Cabezal de la Rasuradora
7. Protector del Cabezal

PARA LOGRAR UN RASURADO RAPIDO Y AL RAS

Sugerimos que limpie y seque por completo su piel antes de rasurarse. Para lograr máxima velocidad y eficiencia, sujete la rasuradora de modo que ambas rejillas estén en contacto con la piel.

Rasúrese la barba tanto en el sentido de su crecimiento como en sentido contrario, y estire la piel antes de pasar la máquina. Mueva **suavemente** los cabezales dobles a uno y otro lado, principalmente en contra del sentido de crecimiento de la barba. **No presione las rejillas contra su cara.** Presionar demasiado la afeitadora puede dañar la hoja, lo cual afectaría la afeitada.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

Válida en EE. UU. Solamente

Si su producto Wahl no funciona de forma satisfactoria durante un período de cinco (5) años contados a partir de la fecha original de compra o de recibirlo como regalo, Wahl reparará o reemplazará el producto a su criterio y se lo devolverá SIN CARGO. **No devuelva este producto a la tienda donde fue adquirido.** Los productos que necesiten ser reparados conforme a esta garantía deben enviarse con franqueo pagado a la siguiente dirección o llame al 1-800-767-9245 para obtener asistencia:

Wahl Clipper Corp.
Attn: Repair Department
3001 Locust Street
Sterling, Illinois 61081

Cuando envíe un correo, incluya una nota que describa el defecto y la fecha original en que se compró o se recibió como regalo. Los productos fuera de garantía se repararán aplicando nuestros cargos de reparación estándar.

Esta garantía no cubre los productos dañados por las siguientes causas:

1. Modificación o reparación efectuada por otra persona que no pertenezca a Wahl Clipper Corporation ni a un centro de servicio autorizado por Wahl;
2. Uso comercial (no de consumidor) o no razonable.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían en cada estado. No se otorga ninguna otra garantía explícita por escrito. No se asume responsabilidad alguna por daños indirectos o consecuentes de cualquier tipo, ni por el uso de accesorios no autorizados. Algunos estados pueden prohibir la exclusión o la limitación de daños indirectos o consecuentes, de modo que esta limitación puede no aplicarse a su caso. Garantía sólo válida en EE. UU. Fuera de EE. UU., consulte en la tienda sobre la garantía del distribuidor autorizado de Wahl.

Para mas informacion o Registracion de Producto
 visite **WahlUSA.com**

6