

New! • Nouveau! • Nuevo! • Novo!


WAHL[®]
PROFESSIONAL

LOCKGUARD™


System | Système | Sistema | Sistema

PREVENTS UNINTENTIONAL CLOSING OF THE BLADE SET HINGE
EMPÊCHE LA FERMETURE INVOLONTAIRE DU LOQUET AU NIVEAU DE LA
TÊTE DE COUPE

EVITA EL CIERRE INVOLUNTARIO DE LA BISAGRA DEL JUEGO DE CUCHILLAS
EVITA O FECHAMENTO ACIDENTAL DA DOBRADIÇA DE AJUSTE DA LÂMINA

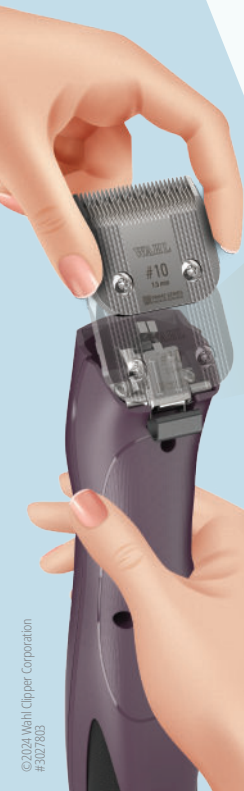

- 1 Slide blade on
Glisser la lame
Desliza la cuchilla
Deslize a lâmina dentro

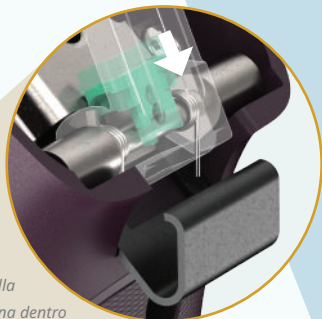

- 2 Push down past spring
to clip on
Appuyez au-delà du
ressort pour fixer
*Empuja hacia abajo,
después del clip para
engancar*
*Empurre a mola para
baixo para prender*

