

TIPS & TECHNIQUES

When you cut your hair, you should visualize the head as if it were divided into four sections. Image below shows the different sections. Using proper techniques when moving from one section to the next will help you blend the sections together for professional looking results.

Section 4: Top of the head

Section 3: The rim or side

Section 2: Under the rim of the head


Section 1: The neckline

- The first time you cut hair, cut only a small amount of hair until you become accustomed to the length of hair each attachment guard provides.
- For best results, when cutting hair, go through hair at a slow, even speed. Don't force the clipper through the hair.
- For best results, go through the hair against the direction of your hair's growth, so you can catch more hair with the guard.
- The blades on your new clipper should be oiled every few haircuts.

STEP-BY-STEP GUIDE FOR CUTTING HAIR



1. Comb hair and remove tangles. Add the largest attachment guard to the clipper.

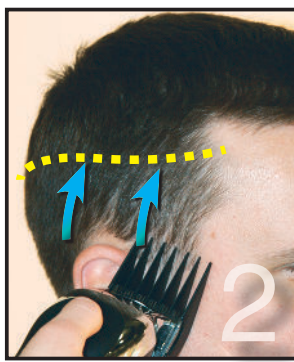


2. Start at hairline on side of head and cut up to middle of head. **Note: If cut hair is too long, repeat with next smaller guard.**




3. Continue around head repeating **step 2**.




4. You are now ready to cut the middle portion of the hair.

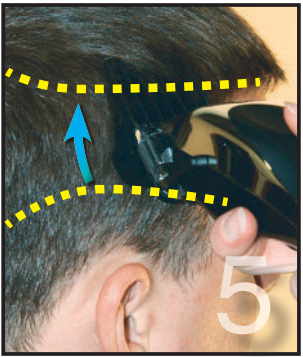

5. Use the attachment guard with the next highest number than in **step 3**. Example: If you used a #6 guard in **step 3**, select guard #7.

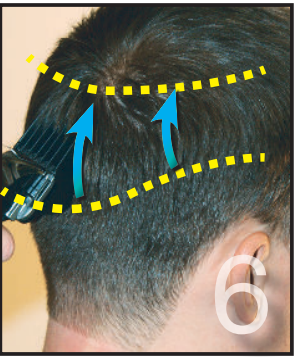

6. Continue cutting around middle portion of head as in **steps 2 and 3**.

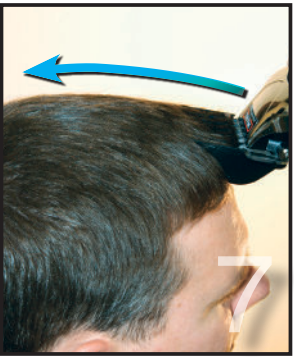

7. For cutting top of head, use the attachment guard with the next highest number than in **step 6**. Start at front bang area.



8. Cut across top of head. Comb hair on entire head to assess if further cutting is necessary.

BLENDING

When you want to blend from one section to the next, you will need to practice moving the clipper in an upward rocking motion. This motion will leave the hair slightly longer where the clipper pulls away from the scalp, enabling you to blend between the sections and achieve a smooth transition from one length of hair to the next. This technique will enhance the appearance of your haircuts.



1. Blend out any cut lines. Lines may form where you change guard sizes. Use the same guard used in **step 3**

2. Using a rocking motion, blend out the middle cut line.

3. Using the guard used in **step 8** repeat blending the top outline as needed.

DETAILING / OUTLINING



1. No attachments needed. Start with the sideburns.

2. Continue around ear as shown.

3. Trim neckline as shown.

Use clipper or trimmer (not all kits include a trimmer).

CLIPPER OPERATION AND MAINTENANCE

OIL BLADES: The blades on your clipper (and trimmer if included in kit) should be oiled every few haircuts.

When oiling your clipper/trimmer, turn the unit ON, hold the unit with the blades facing DOWN and squeeze three drops across the front of the blade and one drop on each side on the heel of the blade. Wipe off excess oil with soft cloth.

NOTICE—DO NOT OVER OIL!

ALIGNING CLIPPER BLADES:

Your Wahl clipper blades were oiled and aligned before leaving our factory. Blades may need to be realigned if they have been bumped or removed for cleaning. To determine if realignment is necessary, compare your clipper blades with this sketch.

- 1) If your clipper has a taper lever, position the lever in the closest cut (up) position.
- 2) End of top blade teeth should be approximately 1/32-inch (.64 mm) back from bottom blade.
- 3) Extreme left-hand tooth of top blade must be covering or to the left of the first small tooth of bottom blade.
- 4) Extreme right-hand tooth of top blade must be touching the big tooth on the bottom blade.

If blade alignment is incorrect, add a few drops of Wahl Clipper Oil to the blades, turn clipper "ON" for a few moments, turn "OFF" and unplug. Loosen screws slightly and adjust. Tighten screws after blades are aligned. Other than blades, this clipper has no user-serviceable parts.

IF YOUR CLIPPER IS TOO NOISY:

- (A) Oil blades as directed in previous section of this instruction booklet.
- (B) You can reduce the "clatter sound" by adjusting the power screw. The power screw was adjusted for peak efficiency before leaving the factory. However, if voltage in your home is too high or low, the clipper power screw may need adjustment.

ADJUST POWER SCREW TO REDUCE CLIPPER NOISE (excessive clattering):

1. Turn your clipper "ON"
2. Use the end of the cleaning brush or a screwdriver to turn power screw in a COUNTER CLOCKWISE direction until clatter goes away.

MAXIMUM POWER SETTING:

ADJUST POWER SCREW FOR MAXIMUM POWER SETTING:

1. Turn your clipper "ON"
2. Use the end of the cleaning brush or a screwdriver to turn power screw in a CLOCKWISE direction until you hear a clattering noise.
3. Then turn power screw in opposite direction (COUNTER CLOCKWISE) until clattering stops.

CORD/PLUG:

The cord should not be used to pull the clipper. Since freedom of movement needs to be maintained, care should be used to keep the cord untwisted and unobstructed.

YOUR CLIPPER HAS A POLARIZED PLUG: To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one plug blade is wider than the other). This plug fits in a polarized outlet only one way. In the event the plug doesn't fit fully in the outlet, reverse the plug. **DO NOT CHANGE THE PLUG IN ANY WAY.**

STORAGE:

- 1) The charging cord should be removed from the clipper when not charging. Leaving the cord connected to the clipper without being plugged in may cause the battery to drain.
- 2) The cord should not be used to pull the clipper. Care should be used to keep the cord untwisted and unobstructed. When stored, the cord should be coiled and unit placed in original box or storage case (if provided) and away from children.
- 3) Do not expose or store the clipper at temperatures below 0°C (32°F) or above 45°C (113°F). Avoid direct exposure to sunlight.

TAPER LEVER:

The taper lever adds versatility to your clipper by allowing you to gradually change the closeness of your cut. (Up position = closest cut; Down position = longest cut). Should the blades become jammed with hair, move the taper lever up and down several times. This will help free up the blades.



EASY-TO-USE ATTACHMENT GUARDS

ATTACHMENT GUARDS: Not all kits include all guards shown.

Images may vary slightly versus actual guards included in kit.

Attachment guards help you cut hair to a desired length by keeping the blades at set distance from the skin, helping ensure an even hair length after cutting hair with a guard attached to the clipper. For easy reference, each guard is numbered and lists what length the hair will be after being cut using the noted size guard. Always start with a longer length guard (you can always use a shorter length guard if the length is not short enough). The first time you cut hair, cut only a small amount of hair until you become accustomed to the length of hair each attachment guard provides. To achieve an even "tapered" cut around the ears, use the LEFT and RIGHT tapered attachment guards. Before adding or removing guards from clipper, make sure the on/off switch is turned off (or in "O" position). Not all kits may include all the different size and style of guards listed in this instruction sheet.



Fits CMA



Fits NMS/NIS/NIA

ADDING:

While holding at a slight angle, place the attachment guard onto the clipper so the tips of the blade rests into the slots of the guard fingers. (fig A)

Using your thumb, push down on the guard, where the guard size number is located, until you hear a "SNAP". (fig B)



(fig A)



(fig B)



(fig C)

REMOVING:

While holding the top of attachment guard, place your thumb on the underside of the attachment guard tab. Push up on tab to remove guard from clipper. (fig C)

USING EAR TAPER GUARDS:



Fits CMA



Fits NMS/NIS/NIA

Attach the "R" RIGHT or "L" LEFT attachment guard to the clipper as directed above.

Starting BEHIND the ear (so shorter portion of guard fingers are closest to the ear), move the clipper upward and around towards the front side of the ear repeating as necessary. (Fig A for Left - Fig C for Right)

Keep the "L" attachment guard on clipper. Starting on the FRONT of the right ear (so shorter portion of guard fingers are closest to the ear), move the clipper upward and around towards the back side of the ear repeating as necessary. (Fig B)

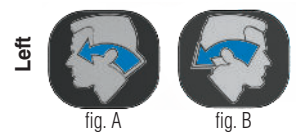


fig. A



fig. B



fig. C

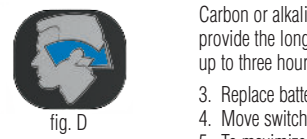


fig. D

ONLINE LINKS



Clipper How-To Info



Clipper Replacement Parts & Accessories



Digital Copy of Instruction Book

WARRANTY

NMS CLIPPERS ONLY:

2-YEAR LIMITED WARRANTY

Valid in U.S.A. Only. If your Wahl product fails to operate satisfactorily within two (2) years from the date of original purchase or receipt as a gift, Wahl will, at our option, repair or replace the product and return it to you FREE OF CHARGE.

NIS & NIA CLIPPERS ONLY:

3-YEAR LIMITED WARRANTY

Valid in U.S.A. Only. If your Wahl product fails to operate satisfactorily within three (3) years from the date of original purchase or receipt as a gift, Wahl will, at our option, repair or replace the product and return it to you FREE OF CHARGE.

CMA CLIPPERS ONLY:

5-YEAR LIMITED WARRANTY

Valid in U.S.A. Only. If your Wahl product fails to operate satisfactorily within five (5) years from the date of original purchase or receipt as a gift, Wahl will, at our option, repair or replace the product and return it to you FREE OF CHARGE.

BATTERY TRIMMERS ONLY (not all kits include a battery trimmer):

2-YEAR LIMITED WARRANTY

Valid in U.S.A. Only. If your Wahl product fails to operate satisfactorily within two (2) years from the date of original purchase or receipt as a gift, Wahl will, at our option, repair or replace the product and return it to you FREE OF CHARGE.

HOW TO GET WARRANTY SERVICE

Do not return this product to store where purchased. Products needing repair under this warranty should be returned with postage prepaid to the address provided. Or call 1-800-767-9245 for assistance.

MAIL TO

Wahl Clipper Corp.
Attn: Repair Department
3001 Locust Street
Sterling, Illinois 61081

When mailing, please include a note describing the defect and the date of original purchase or receipt as a gift. Product out of warranty will be repaired at our standard repair charges.

WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER

This warranty does not cover products damaged by: (1) Modification or repair by anyone other than Wahl Clipper Corporation or a Wahl authorized service center; (2) Commercial (non-consumer) use or unreasonable use.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. No other written express warranty is given. No responsibility is assumed for incidental or consequential damages of any type or for the use of unauthorized attachments. Some states may not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitation may not apply to you. Warranty valid in U.S.A. only. Outside U.S.A., check with store for Wahl authorized distributor's warranty.

Wahl® HOME PRODUCTS

Corded Home Haircutting

For Household Use Only



Model number can be found on the underside of the clipper.

Blade (1) Taper Lever (2) On/Off Switch (3) Cord (4) Power Screw (5)

Art #56527-600 v2022.11

© 2023 WAHL CLIPPER CORPORATION
P.O. Box 578, Sterling, Illinois 61081 USA

wahlUSA.com

help@wahlclipper.com

1.800.767.9245

The Brand Used
By Professionals™

Find us on social media:


@WAHLGROOMING



BATTERY TRIMMER (Not all kits include a battery trimmer & guide combs.)

BATTERY INSTALLATION & REPLACEMENT:

1. To remove battery door cover: Slide cover off by using thumb to push door away from trimmer. If replacing batteries, remove existing batteries one at a time.
2. Insert one AA battery (for 9307A, 9966, 9962) or two AA batteries (for 5537N, 5614, 9336, 9906) as indicated.

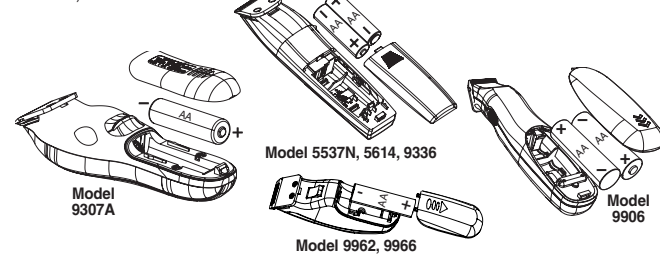

IMPORTANT: Be sure to insert the negative (-) end of each battery first, so that it depresses the spring of the battery compartment. Then slide the positive (+) end in position. Do not allow the negative terminal clips to bend and cut the casing of the batteries.

Carbon or alkaline batteries may be used with your Wahl trimmer. Alkaline batteries will provide the longest operating time before battery replacement is needed. Trimmer should run up to three hours on alkaline batteries.

3. Replace battery cover to its original position.
4. Move switch to "ON" position to use.
5. To maximize battery life, trimmer should be shut "OFF" immediately after using.

TROUBLESHOOTING:

If your trimmer fails to operate when switched "ON", check your batteries to see if they are properly installed. Make sure the switch is in the "ON" position and check to be sure blades are free to move. If blades become clogged with debris, manually pushing the blades back and forth a few times while unit is turned "OFF" may help free the blades and allow the trimmer to operate. If it still does not operate, your batteries have probably exceeded their useful life. To maximize battery life, replace all batteries at the same time.

OILING BLADES:

Reference directions in clipper operation and maintenance section. Oil trimmer blades only when necessary, or approximately once a month.



TRIMMER GUIDE COMBS:

Not all kits with a trimmer include trimmer guide combs

Trimmer guide comb attachments are used for blending, tapering, and defining beards, as well as for achieving a "close trim" stubble look around the face.

Before trimming a thick beard, use a styling comb to comb it against the direction it grows so all the hairs are facing the same direction. Trimmer guide combs are available in different cutting lengths. If guides are included, the number of guards and sizes will vary by kit.

Cutting against the grain cuts more hair; cutting with the grain cuts less hair. Longer beards should be trimmed in the direction of hair growth. Shorter styles can be trimmed in either direction. Use your trimmer without a guide comb for detailing and touch-ups including sideburns, around ears, neckline, and cutting stray hairs from around head or beard.

To attach guide combs, hold comb with the teeth up. Snap guide comb attachment firmly to the bottom of the trimmer blade.

To remove guide combs, while holding the top of comb, place your thumb on the underside of the comb and push up on tab to remove.



CONSEJOS Y TÉCNICAS

Cuando corte su cabello, debe visualizar la cabeza como si estuviera dividida en cuatro secciones. La siguiente imagen muestra las diferentes secciones. El uso de técnicas adecuadas cuando se desplaza de una sección a la siguiente lo ayudará a combinar las secciones para obtener resultados de aspecto profesional.



- La primera vez que corte el cabello, corte solo una pequeña cantidad hasta que se acostumbre al largo del cabello que logra con cada peine protector.
- Para obtener los mejores resultados, al cortar el cabello recórralo a una velocidad lenta y uniforme. No haga fuerza sobre la cortadora al pasarla por el cabello.
- Para obtener los mejores resultados, corte el cabello en contra de la dirección del crecimiento, para que pueda tomar más cabello con el peine protector.
- Las cuchillas de su nueva cortadora se deben aceitar cada varios cortes.

USO Y MANTENIMIENTO DE LA CORTADORA

ACEITE LAS CUCHILLAS:
Las cuchillas de su cortadora (y de su recortadora, si se incluye en el kit) se deben aceitar cada varios cortes.


Cuando aceite su cortadora/recortadora, colóquela en posición de ENCENDIDO, sostenga la unidad con las cuchillas mirando hacia ABAJO y escurra tres gotas por la parte delantera de las cuchillas y una en cada lado de la parte plana de la cuchilla. Limpie el exceso de aceite con un paño suave.

IMPORTANTE: ¡NO COLOQUE ACEITE EN EXCESO!


ALINEACIÓN DE LAS CUCHILLAS DE LA CORTADORA:
Las cuchillas de su cortadora Wahl se aceitaron y alinearon antes de salir de la fábrica. Es posible que deba volver a alinear las cuchillas si se golpearon o se retiraron para una limpieza. Para determinar si es necesario volver a alinearlas, compare las cuchillas de su cortadora con este dibujo.

- 1) Si su cortadora tiene una palanca guía, coloque la palanca en la posición de corte más al ras (arriba).
- 2) El extremo de los dientes de la cuchilla superior debe estar aproximadamente 1/32 pulg. (0.64 mm) detrás de la cuchilla inferior.
- 3) El diente que se encuentra más a la izquierda de la cuchilla superior debe cubrir o estar a la izquierda del primer diente pequeño de la cuchilla inferior.
- 4) El diente que se encuentra más a la derecha de la cuchilla superior debe tocar el diente grande de la cuchilla inferior.

Si la alineación de las cuchillas es incorrecta, agregue unas gotas de aceite para cortadora Wahl a las cuchillas, encienda la cortadora por unos momentos, apague y desenchufe. Afloje los tornillos un poco y ajuste. Apriete los tornillos después de alinear las cuchillas. Además de las cuchillas, esta cortadora no tiene más piezas que requieran mantenimiento del usuario.

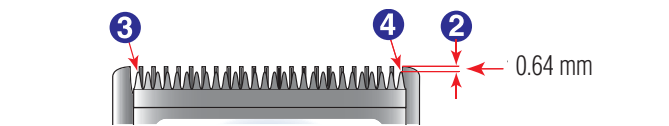

GUÍA PARA CORTAR EL CABELLO PASO A PASO

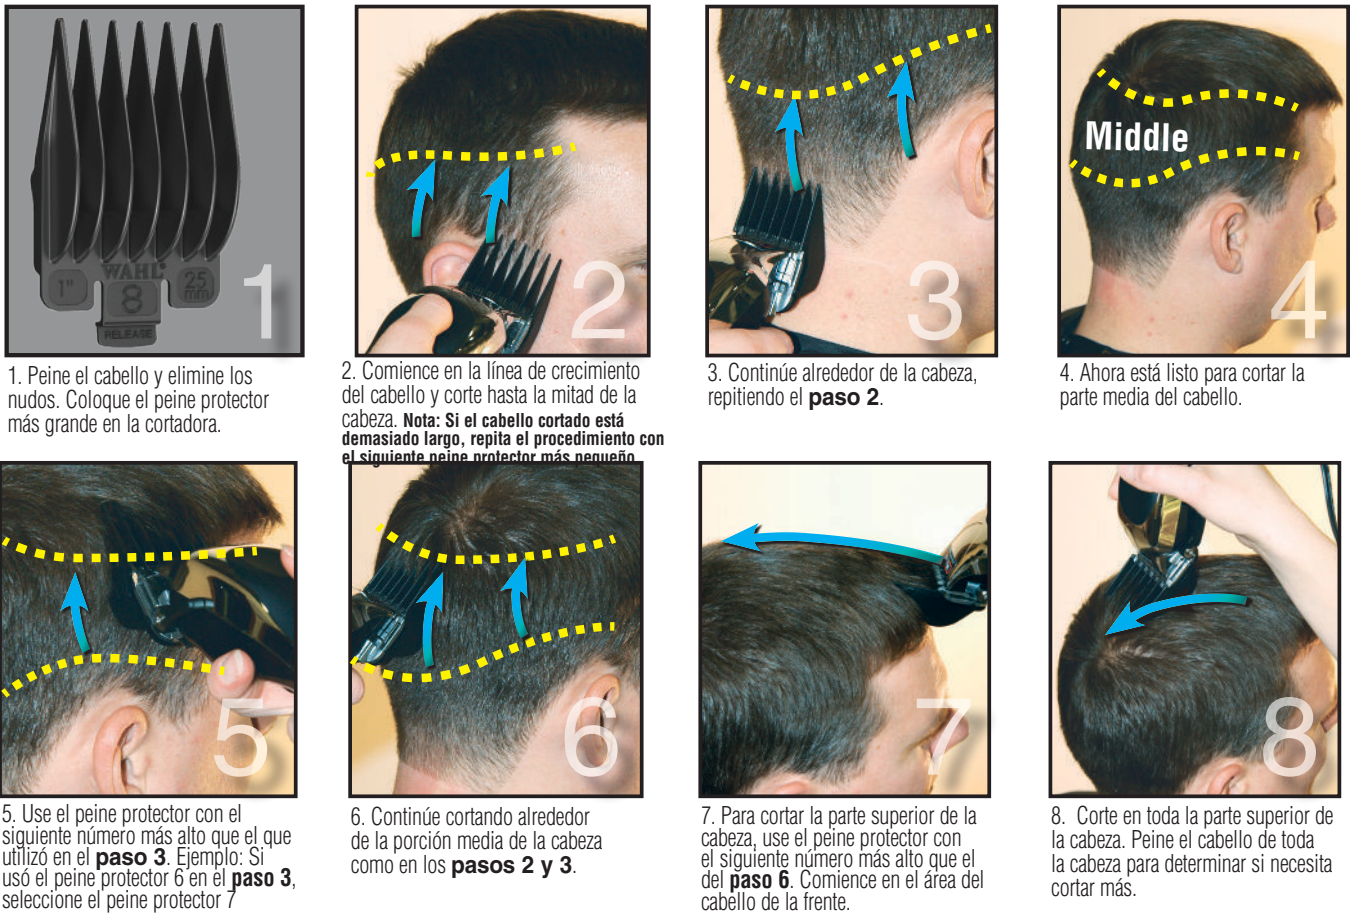

LIMPIEZA:
Para quitar el pelo entre las cuchillas, use el cepillo de limpieza incluido.

NO UTILICE AGUA PARA LIMPIAR LAS CUCHILLAS.
Para obtener mejores resultados, después de limpiar las cuchillas con el cepillo añada aceite para cortadora Wahl a las cuchillas.

PALANCA GUÍA:
La palanca guía agrega versatilidad a su cortadora permitiéndole cambiar gradualmente la cercanía del corte. (Arriba: corte más cercano. Abajo: corte más largo). Si las cuchillas se atascan con cabello, mueva la palanca hacia arriba y abajo varias veces. Esto ayudará a liberar las cuchillas.

SI SU CORTADORA HACE DEMASIADO RUIDO:
(A) Lubrique las cuchillas como se indicó en la sección anterior de este folleto de instrucciones.
(B) Puede reducir el "sonido de traqueteo" ajustando el tornillo de potencia. Antes de salir de la fábrica, se ajustó el tornillo de potencia para obtener el rendimiento máximo. Sin embargo, si el voltaje en su hogar es demasiado alto o bajo, es posible que necesite volver a ajustar el tornillo de potencia de la cortadora.
AJUSTE EL TORNILLO DE POTENCIA PARA REDUCIR EL RUIDO QUE PRODUCE LA CORTADORA (traqueteo excesivo):
1. Coloque su cortadora en posición de "ENCENDIDO".
2. Utilice el extremo del cepillo de limpieza o un destornillador para girar el tornillo de potencia en SENTIDO CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ hasta que el traqueteo desaparezca.

CONFIGURACIÓN DE POTENCIA MÁXIMA:
AJUSTE EL TORNILLO DE POTENCIA PARA CONFIGURAR LA POTENCIA MÁXIMA:
1. Coloque su cortadora en posición de "ENCENDIDO".
2. Utilice el extremo del cepillo de limpieza o un destornillador para girar el tornillo de potencia en SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ hasta que escuche un ruido de traqueteo.
3. Luego gire el tornillo de potencia en dirección contraria (SENTIDO CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ) hasta que el traqueteo se detenga.

CABLE/ENCHUFE:
No se debe usar el cable para tirar de la máquina. Debido a que es necesario mantener la libertad de movimiento, se debe tener cuidado de mantener el cable sin retorcer y sin obstrucciones.

SU CORTADORA TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO: Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este aparato tiene un enchufe polarizado (una cuchilla del enchufe es más ancha que la otra). Este enchufe se coloca en un tomacorriente polarizado de una sola manera. En caso de que el enchufe no encaje completamente en el tomacorriente, gírelo en la otra dirección. **NO HAGA NINGUNA ALTERACIÓN AL ENCHUFE.**

ALMACENAMIENTO:
1) Debe desconectar el cable de carga de la cortadora cuando no la esté cargando. Dejar el cable conectado a la cortadora cuando no está conectado a un tomacorriente podría hacer que se drene la batería.
2) No se debe usar el cable para tirar de la cortadora. Debe tener cuidado de evitar que el cable se tuerza o atore. Cuando lo almacene, el cable se debe enrollar y la unidad se debe colocar en la caja original o en su estuche (si está incluido) y lejos de los niños.
3) No exponga ni almacene la cortadora a temperaturas inferiores a 0°C (32°F) o superiores a 45°C (113°F). Evite la exposición directa a la luz solar.

ENLACES EN LÍNEA



DESVANECIDO

Cuando desee desvanecer una sección con la siguiente, necesitará practicar cómo mover la cortadora en un movimiento oscilante hacia arriba. Este movimiento dejará el cabello levemente más largo en la zona en que la cortadora se aleja del cuero cabelludo, permitiéndole desvanecer la separación entre las secciones y obtener una transición uniforme desde una longitud de cabello a la siguiente. Esta técnica mejorará el aspecto de sus cortes de cabello.



DETALLAR / CONTORNO



Como utilizar su cortadora o recortadora de baterías (no todos los kits incluyen una recortadora).

PEINES PROTECTORES DE USO FÁCIL


PEINES PROTECTORES: No todos los juegos incluyen los protectores que se muestran. Las imágenes pueden ser algo diferentes de los protectores incluidos en el juego.

Los peines protectores lo ayudan a cortar el cabello a un largo deseado al mantener las cuchillas a una distancia específica de la piel, lo que ayuda a garantizar que la longitud del cabello sea uniforme después de cortarlo con un peine protector colocado en la cortadora. Como referencia fácil, cada protector está numerado, y también especifica qué largo tendrá el cabello después de cortarlo con el peine protector del tamaño indicado. Siempre inicie con un protector de más longitud (siempre puede utilizar un protector más corto si descubre que el cabello no está lo suficientemente corto). La primera vez que corte el cabello, corte solo una pequeña cantidad hasta que se acostumbre al largo del cabello que logra con cada protector. Para lograr un corte "desvanecido" uniforme alrededor de las orejas, utilice las protecciones con reducción IZQUIERDA y DERECHA. Antes de añadir o retirar protectores de la cortadora, asegúrese de que el interruptor de energía esté apagado (o en la posición "0"). No todos los kits incluyen todos los tamaños y estilos de protectores que se indican en este instructivo.




COLOCACIÓN:
Mientras lo sostiene ligeramente inclinado, coloque el protector sobre la cortadora de manera que las puntas de la cuchilla queden sobre las ranuras en los dientes del protector. (Fig. A) Utilice su pulgar para empujar el protector hacia abajo, en donde se encuentra el número de tamaño, hasta que escuche un chasquido. (Fig. B)

DESMONTAJE:
Mientras sostiene la parte superior del protector, coloque su pulgar en la parte inferior de la lengüeta del protector. Levante la lengüeta para sacar el protector de la cortadora. (Fig. C)

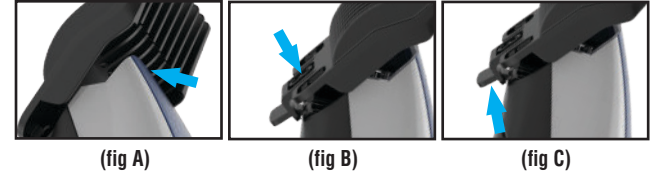

RECORTADORA A BATERÍAS (no todos los juegos incluyen una recortadora a baterías y peines guía)

INSTALACIÓN Y REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS:
1. Para quitar la cubierta de las baterías: Quite la cubierta deslizándola con el pulgar para sacarla de la recortadora. Si va a reemplazar las baterías, saque las baterías actuales una a la vez.
2. Inserte una batería AA (para los modelos 9307A, 9966, 9962) o dos baterías AA (para los modelos 5537N, 5614, 9336, 9906) como se indica.

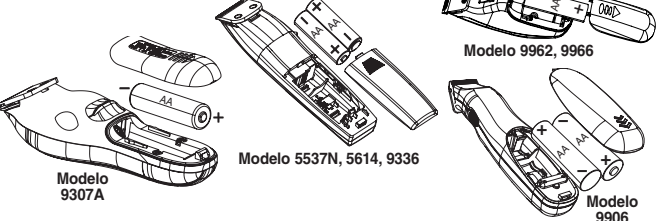

IMPORTANTE: Asegúrese de insertar primero el extremo negativo (-) de cada batería para que comprima el resorte del compartimento de la batería. Luego deslice el extremo positivo (+) para colocarlo en su posición. No permita que los sujetadores del extremo negativo se doblen y corten la carcasa de las baterías.

Puede usar baterías de carbono o alcalinas con su recortadora Wahl. Las baterías alcalinas le brindarán el tiempo de funcionamiento más prolongado antes de necesitar un reemplazo. La recortadora debe funcionar hasta tres horas con baterías alcalinas.

3. Vuelva a colocar la cubierta de las baterías en su posición original.
4. Mueva el interruptor a la posición "ON" (Encendido) para usarla.
5. Para maximizar la vida útil de la batería, la recortadora se debe apagar (colocar en posición "OFF") inmediatamente después de usarla.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Si su recortadora no funciona cuando coloca el interruptor en la posición "ON", verifique que las baterías estén instaladas correctamente. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición "ON" y de que las cuchillas no están bloqueadas. Si las cuchillas se atascan con residuos, presione las cuchillas manualmente hacia atrás y adelante un par de veces mientras la unidad está apagada para ayudar a liberarlas y permitir que la recortadora funcione. Si continúa sin funcionar, es posible que se hayan agotado las baterías. Para maximizar la vida útil de las baterías, reemplace todas las baterías al mismo tiempo.

LUBRICACIÓN DE LAS CUCHILLAS:
Consulte las instrucciones en la sección sobre uso y mantenimiento de la cortadora. Lubrique las cuchillas de la recortadora con aceite solamente cuando sea necesario o una vez al mes aproximadamente.



PEINES GUÍA DE LA RECORTADORA: No todos los juegos que tienen recortadora incluyen peines guía de recortadora. Los aditamentos de peines guía de la recortadora se usan para combinar, desvanecer y definir barbas, y también para lograr un aspecto de "recorte al ras" para la barba incipiente en el rostro.

Antes de recortar una barba poblada, use un peine de peluquero para peinarla en contra de la dirección del crecimiento, para que todos los cabellos volteen en la misma dirección. Hay disponibles peines guía para la recortadora con diferentes longitudes de corte. Si se incluyen las guías, la cantidad y el tamaño de las guías variará en cada juego.

Al cortar contra el crecimiento se corta más cabello; al cortar a favor del crecimiento se corta menos cabello. Las barbas más largas deben recortarse en la dirección del crecimiento. Los estilos más cortos pueden recortarse en cualquier dirección. Use su recortadora sin peine guía para detallado y retoques, incluyendo patillas largas, alrededor de las orejas, la línea del cuello y el recorte de cabellos aislados alrededor de la cabeza o la barba.

Para conectar los peines guía, sostenga el peine con los dientes hacia arriba. Inserte el accesorio del peine guía con firmeza en la parte inferior de la cuchilla de la recortadora. Para quitar los peines guía, mientras sujeta la parte superior del peine, coloque su pulgar en la parte inferior del peine y empuje la lengüeta hacia arriba para quitarlo.



GARANTÍA

SOLO CORTADORAS NMS: GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS
Válida solamente en EE. UU. Si su producto Wahl no funciona de forma satisfactoria durante un período de dos (2) años contados a partir de la fecha original de compra o de recibirlo como regalo, Wahl reparará o reemplazará el producto a su criterio y se lo devolverá SIN CARGO.

SOLO CORTADORAS NIS Y NIA: GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS
Válida solamente en EE. UU. Si su producto Wahl no funciona de forma satisfactoria durante un período de tres (3) años contados a partir de la fecha original de compra o de recibirlo como regalo, Wahl reparará o reemplazará el producto a su criterio y se lo devolverá SIN CARGO.

SOLO CORTADORAS CMA: GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS
Válida solamente en EE. UU. Si su producto Wahl no funciona de forma satisfactoria durante un período de cinco (5) años contados a partir de la fecha original de compra o de recibirlo como regalo, Wahl reparará o reemplazará el producto a su criterio y se lo devolverá SIN CARGO.

SOLO CORTADORAS A BATERÍAS (no todos los kits incluyen una cortadora a baterías): GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS
Válida solamente en EE. UU. Si su producto Wahl no funciona de forma satisfactoria durante un período de dos (2) años contados a partir de la fecha original de compra o de recibirlo como regalo, Wahl reparará o reemplazará el producto a su criterio y se lo devolverá SIN CARGO.

CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE LA GARANTÍA
No devuelva este producto a la tienda donde fue adquirido. Los productos que necesiten ser reparados conforme a esta garantía deben enviarse con franqueo pagado a la dirección indicada. O llame al 1-800-767-9245 para recibir asistencia.

Wahl Clipper Corp.
Attn: Repair Department
3001 Locust Street
Sterling, Illinois 61081

ESTA GARANTÍA NO CUBRE LO SIGUIENTE
Esta garantía no cubre los productos dañados por las siguientes causas: (1) Modificación o reparación efectuada por alguna persona que no pertenezca a Wahl Clipper Corporation ni a un centro de servicio autorizado por Wahl; (2) Uso comercial (no doméstico) o no razonable. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían en cada estado. No se otorga ninguna otra garantía explícita por escrito. No se asume responsabilidad alguna por daños indirectos o consecuentes de cualquier tipo, ni por el uso de accesorios no autorizados. Algunos estados pueden prohibir la exclusión o la limitación de daños indirectos o consecuentes, de modo que esta limitación puede no aplicarse a su caso. Garantía sólo válida en EE. UU. Fuera de EE. UU., consulte en la tienda sobre la garantía del distribuidor autorizado de Wahl.