

OPERATING INSTRUCTIONS IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your trimmer, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

WARNING

1. Close supervision is necessary when this trimmer is used by, on or near children or invalids.
2. Use this trimmer only for its intended use, as described in this manual.
3. Do not use this trimmer with a damaged or broken blade, as injury may occur.
4. When discarding an old battery, do not throw it into fire where heat could cause it to rupture or explode. Also, do not attempt to recharge alkaline, heavy-duty, or lithium batteries in a battery charger. Dispose batteries properly.
5. Risk of fire and burns. Do not recharge, disassemble, or incinerate. Keep battery out of reach of children. Dispose of used batteries promptly.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

BATTERY INSTALLATION/ REPLACEMENT

1. Remove battery cover from trimmer by pushing in and back on the plastic door in the direction of the arrow.
2. Remove battery from the unit and dispose of properly.
3. Insert one AA battery negative (-) end first, so that it depresses the spring at the top of the battery compartment. Then slide the positive (+) end into position between the plastic ribs.
4. Replace the battery compartment cover.
5. To maximize battery life, turn the trimmer "OFF" immediately after each use.
6. Replace the battery as soon as you notice the trimmer running slower than normal, to avoid pulling of hairs

INSTALLATION OF TRIMMING HEADS

1. Make sure trimmer is turned "OFF".
2. Holding the top half of the body, turn the trimmer head counterclockwise and lift off.
3. Holding the top half of the body, place trimmer head on trimmer and turn trimmer head clockwise turn to lock on.


TRIMMING AND EDGING YOUR BEARD

The following are suggested trimming steps and trimmer positions. You may find different procedures work better for you.

1. Comb your beard in the direction that it grows to help reveal stray hairs that may be longer than the others.
2. Attach the guide comb to trim and taper your beard. With the blades pointing toward you, begin with the 4-position guide set at a long trimming length. For best results, start at each sideburn and stroke downward toward your neck. Trim toward your chin in smooth, overlapping strokes, following the lay of your beard. If you trim against the way your beard naturally lays, the trimmer will cut the hair much shorter and the result may be patchy. Adjust the guide comb to progressively shorter settings until you reach the desired length of beard. You may wish to set the guide comb to cut closer near the ear and down under the chin, changing to a longer setting toward the front of the face and point of your chin. Always be sure the guide is snapped solidly into the desired position before you start to trim.
3. Remove the 4-position guide and cut the outline of your beard. Starting under your chin and working back toward your jawbone and ears, cut the outer perimeter of your beard underneath the jawbone. Continue the line all the way up to the ears and hairline.
4. Accentuate your beard line by using the trimmer in a downward motion. Start at the line you've created and, working from the chin back toward the ears, trim the area right under your beard line.
5. Define the upper part of your beard using the same technique.

DETACHABLE HEADS

Your Quick Style trimmer will have come with one or more of the above accessories. The trimmer you purchased may not have all of these heads, but they will all work with your trimmer.

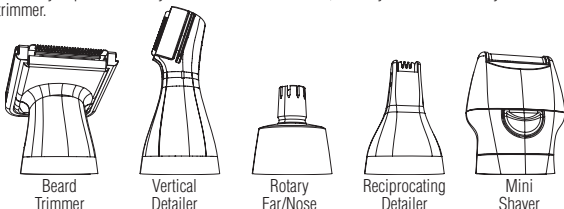

CLEANING YOUR TRIMMER

Periodically, turn the trimmer "OFF" and rinse the cutting head under warm, running water. For more thorough cleaning, remove the cutting head assembly by turning it slightly counterclockwise. Then rinse the entire assembly under running water. After cleaning, replace the cutting head assembly and wipe the entire trimmer dry with a soft cloth.

SERVICE AND REPAIR

If you have problems with your trimmer, send it prepaid with a note explaining the problem to the address shown below. For products purchased outside the United States, contact your distributor.

60 DAY MONEY BACK GUARANTEE!

If for any reason within 60 days of purchase of your Wahl® trimmer you are not satisfied with your trimmer and would like a refund, just return your trimmer, together with the sales receipt, to the retailer from whom you purchased it. Wahl will reimburse all retailers who accept trimmers within 60 days of purchase. If you have any questions regarding this money-back guarantee, please call 1-800-767-9245 in the United States.

5-YEAR LIMITED WARRANTY (VALID IN U.S.A. ONLY)

If your Wahl product fails to operate satisfactorily within five (5) years from the date of original purchase or receipt as a gift, Wahl will, at our option, repair or replace it and return it to you FREE OF CHARGE. **Do not return this product to store where purchased.** Products needing repair under this warranty should be returned with postage prepaid to:

**Wahl Clipper Corp., Attn: Repair Department
3001 Locust Street, Sterling, Illinois 61081
Telephone (800) 767-9245**

Include a note describing the defect and the date of original purchase or receipt as a gift (if in warranty). Products out of warranty will be repaired at our standard repair charges.

This warranty is void and no repair or replacement will be made under this warranty or otherwise if: (1) The product is modified in any manner or repaired by anyone other than Wahl Clipper Corporation or Wahl authorized service center. (2) The product has been used commercially or subjected to unreasonable use.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state. No other written express warranty is given. Any implied warranty, including any warranty of merchantability which may arise from purchase or use, is limited to the year period provided in this express warranty. Some states may not allow such limitation, so it may not apply to you. No responsibility is assumed for incidental or consequential damages of any type, or for the use of unauthorized attachments. Some states may not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitation or exclusion may not apply to you. Outside U.S.A., check with store for Wahl authorized distributor's warranty.

©2016 WAHL CLIPPER CORPORATION

World Headquarters

P.O. Box 578

Sterling, Illinois 61081

PHONE: 800.767.9245

FAX: 815.625.6780

Printed in China

part no. 58989



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al usar su recortadora, se deben tomar siempre precauciones básicas, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

ADVERTENCIA

1. Es necesaria una supervisión cercana cuando esta recortadora esté siendo usada por, en o cerca de niños o minusválidos.
2. Use esta recortadora solamente para el uso al que ha sido destinada, como se describe en este manual.
3. No use esta recortadora con una cuchilla dañada o rota, ya que puede causar lesiones.
4. Cuando vaya a deshacerse de una pila vieja, no la arroje al fuego, ya que el calor puede causar que ésta se rompa o explote. Tampoco intente recargar pilas alcalinas, súper o litio en un cargador de pilas. Deseche las pilas apropiadamente.
5. Riesgo de fuego y quemaduras. No recargue, desarme, ni incinere. Mantenga la pila retirada de los niños. Deseche prontamente las pilas usadas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTALACION Y REEMPLAZO DE LAS PILAS

1. Quite la tapa de las pilas de la recortadora empujando hacia adentro y hacia atrás la puerta de plástico en el sentido de la flecha.
2. Saque la pila de la unidad y deséchela de forma apropiada.
3. Introduzca una pila AA primero el extremo negativo (-) de la pila de modo que comprima el resorte de la parte de arriba del compartimiento. Después deslice el extremo positivo (+) colocándola.
4. Vuelva a poner la tapa del compartimiento de las pilas.
5. Para prolongar al máximo la duración de las pilas, apague inmediatamente la recortadora después de usarla.
6. Reemplace la pila tan pronto como observe que la recortadora funciona a una velocidad menor de la normal, para no tirar de los pelos.

INSTALACIONES DE LAS CABEZAS

1. Asegurase que el interruptor está en la posición de "OFF".
2. Llevando a cabo la mitad superior del cuerpo, gira la cabeza a la derecha y retíralo.
3. Llevando a cabo la mitad superior del cuerpo, coloque la cabeza y gira la cabeza a la izquierda para cerrar.

RECORTE Y DESBASTADO DE LA BARBA

Los siguientes son pasos de recorte y posiciones sugeridas para la recortadora. Tal vez encuentre distintos procedimientos que le resulten más útiles.


1. Peine la barba en la dirección del crecimiento para exponer pelos salidos y más largos que los demás.
2. Conecte la guía de recorte para recortar y sesgar la barba. Con las cuchillas apuntando hacia usted, empiece con la guía ajustable puesta en una longitud larga. Para obtener mejores resultados, empiece en la patilla y recorra hacia abajo, hacia el cuello. Recorte hacia la barbilla con recorridos uniformes y sobrepuestos, siguiendo el crecimiento de la barba. Si recorta en contra del crecimiento de la barba, la recortadora corta más corto y el resultado puede ser disparejo. Ajuste la peineta de guía en posiciones progresivamente cortas hasta llegar a la longitud de barba deseada. Tal vez quiera poner el accesorio para cortar más alrededor de la oreja y por debajo de la barbilla, cambiando a una posición más larga para el frente de la cara y la punta de la barbilla. Cerciórese de que la guía esté firmemente encajada en la posición deseada, antes de empezar a recortar.
3. Quite la guía ajustable y corte la delineación de la barba. Empezando por debajo de la barbilla, recorriendo hacia atrás, hacia la mandíbula y las orejas, corte el perímetro externo de la barba, por debajo de la mandíbula. Siga la línea completamente hasta las orejas y el margen del cabello.
4. Acentúe el margen de la barba al usar la recortadora con un movimiento descendente. Empezar donde creó la línea y con movimientos de la barbilla hacia las orejas, recorte el área justo debajo del margen de la barba.
5. Defina la parte superior de la barba siguiendo la misma técnica.

CABEZALES INTERCAMBIABLES

La recortadora Quick Style viene con uno o más de estos accesorios. La recortadora que usted compró no puede tener todas estas cabezas incluidas, pero todas las cabezas trabajan con su recortadora.



Recortadora
para Barba



Recortadora
para Retocar



Recortadora
para Nariz / Oídos



Recortadora
para Detallar



Mini
Rasuradora

LIMPIEZA DE LA RECORTADORA

Periódicamente enjuague la cabeza de corte con agua corriente templada con la recortadora apagada. Para una limpieza más completa, quite el conjunto de cabeza de corte girándolo ligeramente hacia la izquierda. Después enjuague todo el conjunto con agua corriente. Después de limpiar, vuelva a colocar el conjunto de cabeza de corte y limpie toda la recortadora seca con un paño suave.

SERVICIO Y REPARACIÓN

Si tiene problemas con la recortadora, envíela con franqueo prepago y una nota explicando el problema al direccionamiento abajo.

¡GARNATÍA 60 DIAS PARA DEVOLUCIÓN DE SU DINERO!

Si por cualquier razón entre los 60 días de la compra de su recortadora de Wahl no está satisfecho con su compra y desea una devolución de su dinero, regrese la recortadora junto con su recibo de compras a la tienda donde lo compró. Wahl reembolsará a las tiendas quienes acepta las recortadoras entre los 60 días de su compra. Si tiene preguntas tocantes esta Garantía, por favor llámanos al 1-800-767-9245 en los Estados Unidos.

Para productos comprados fuera de Estados Unidos, póngase en contacto con su distribuidor.

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS (VÁLIDA SOLO EN LOS ESTADOS UNIDOS)

Si su producto Wahl deja de funcionar satisfactoriamente durante el período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra original o de haberlo recibido como regalo, Wahl reparará o reemplazará el producto a su criterio y se lo devolverá gratuitamente. **No devuelva este producto a la tienda dónde usted lo ha comprado.** Los productos que necesiten ser reparados bajo los términos de esta garantía, deben ser enviados, con franqueo pagado a:

Wahl Clipper Corp., Attn: Repair Department
3001 Locust Street, Sterling, Illinois 61081
Teléfono (800) 767-9245

Incluya una nota describiendo el problema y la fecha de la compra original o recibo del regalo (si aún está bajo garantía). Los productos fuera de garantía serán reparados a nuestros precios regulares de reparación. Esta garantía quedará anulada y no se efectuará ninguna reparación o reemplazo en el caso de que: (1) Si el producto se modifica de cualquier manera o es reparado por cualquier otra persona con excepción de Wahl Clipper Corporation o centro de servicio autorizado Wahl. (2) El producto se ha utilizado comercialmente o se ha sujetado al uso desrazonable. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted podrá tener otros derechos que pueden variar de un estado a otro. No existe otro documento como tal y no se dará ningún otro por escrito. Cualquier otra garantía implícita, incluyendo cualquier garantía mercantil que pueda surgir de la compra de este producto o de su uso, está limitada al período de años mencionado en esta garantía expresa. Es posible que algunos estados no permitan dichas limitaciones, y por tanto puede que esta limitación no sea aplicable a su caso. No se asume ninguna responsabilidad por daños incidentales o daños causados por la utilización inadecuada, o por el uso de accesorios sin autorización del fabricante. Puede que algunos estados no permitan la exclusión o la limitación de daños incidentales o por daños debidos a la utilización inadecuada de este producto, de modo que la exclusión o limitación pueda no ser aplicable a su caso. Esta garantía es solo válida en los Estados Unidos. Fuera de los Estados Unidos, pregunte en la tienda por la garantía del distribuidor autorizado de Wahl.