

2-YEAR LIMITED WARRANTY VALID IN U.S.A. ONLY

If your Wahl product fails to operate satisfactorily within two (2) years from the date of original purchase or receipt as a gift, Wahl will, at our option, repair or replace it and return it to you FREE OF CHARGE. **Our warranty does not cover blades, which are wear out parts.** Please mail your product prepaid to Wahl Clipper Corporation, 3001 Locust Street, Sterling, Illinois 61081, Attention: Repair Department, with a note describing the defect and the date of original purchase or receipt as a gift (if in warranty). Products out of warranty will be repaired at our standard repair charges. This warranty is void and no repair or replacement will be made under this warranty or otherwise if:

1. The product is modified in any manner or repaired by anyone other than Wahl Clipper Corporation or Wahl authorized service center.
2. The product has been used commercially or subjected to unreasonable use.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state. No other written express warranty is given. Any implied warranty, including any warranty of merchantability which may arise from purchase or use is limited to the years period provided in the express warranty. Some states may not allow such limitation, so it may not apply to you. No responsibility is assumed for incidental or consequential damages of any type or for the use of unauthorized attachments. Some states may not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitation or exclusion may not apply to you.



Please register your Wahl Clipper online at: www.grooming.wahl.com
Purchase Confirmation-

With the information you provide, we confirm the date of purchase of your product. This confirmation is of benefit to you, especially if your original proof of purchase is lost.

Proof of Ownership-

Your UPC number, item number and other information will be kept in our files for up to ten years.

For personal attention from one of our customer service representatives please contact us at: www.grooming.wahl.com or 1-800-767-9245

© 2016 WAHL CLIPPER CORPORATION
P.O. Box 578, Sterling, Illinois 61081 USA
Printed in Vietnam
Part #1000553 (91658)

HOME HAIRCUTTING WITH



For more information or product
registration, visit grooming.wahl.com

The Brand Used
By Professionals™

WAHL'S GUIDE TO FOOLPROOF HAIRCUTTING BEFORE YOU CUT HAIR

- 1 Your clipper should be clean, oiled and in perfect working condition.
- 2 Position the person whose hair is to be cut on a stool or chair so that the top of his head is about even with your eyes.
- 3 After combing the hair to remove all tangles, hold the clipper in a relaxed, comfortable grip, with the nameplate under the palm near your index finger. This grip will help you maintain comfortable, accurate cutting control.

CLIPPER MAINTENANCE


OIL:

The blades of your new clipper should be oiled every few haircuts. Place a few drops of Wahl Clipper Oil on the teeth of the blades. Use only the Wahl Clipper Oil included in the pack. Do not use hair oil, grease or any oil mixed with kerosene or any solvent.




ATTACHING GUIDE COMBS:

Align comb onto blade then press tab until you hear a snap.

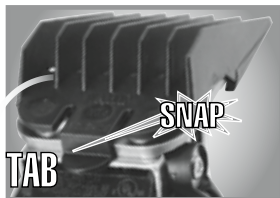

USING GUIDE COMBS:

INDIVIDUAL GUIDE COMB LISTING:



1/8" (3mm)



1/4" (6mm)



3/8" (10mm)



1/2" (13mm)



Right Ear Taper



Left Ear Taper

CUTTING HAIR FOR MEDIUM TO LONG CUTS:

The first time you cut the hair, cut only a small amount until you become accustomed to how long each guide comb leaves the hair. Always start by placing the largest guide comb on the clipper, then use shorter combs (or settings - if using adjustable guide combs) if a shorter length is desired.

Remember, between professional haircuts, the hair grows evenly all over the head and a light trimming at the lower neck and sides may be all that is needed to bring back that neat, well-groomed look.

For uniform cutting, allow the clipper to cut its way through the hair. Do not force it through at a faster rate.

- 1 Start by combing the hair so it falls into its natural direction.

- 2 Place the largest guide comb onto your clipper and start by trimming the sides from the bottom upwards. Hold the clipper lightly against the hair, with teeth of the guide comb pointing up but flat against the head. Slowly lift the clipper up and outward through the hair, cutting only a small amount at a time.

Repeat around sides and back of head.

- If you desire shorter hair, either change to a shorter guide comb (or setting - if using adjustable guide combs) or apply more pressure and less lift away from head with the present attachment.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS AND SAFEGUARDS BEFORE USING.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- 1) Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or disabled persons.
- 2) Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- 3) Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- 4) Do not use this appliance with a damaged or broken blade or comb, as facial injury may occur.
- 5) The blades on your clipper have fine teeth for precise cutting. Handle carefully when against the skin in order to avoid scratching.
- 6) When discarding an old battery, do not throw it into fire where heat could cause it to rupture or explode. Also, do not attempt to recharge alkaline, heavy-duty or regular batteries in nickel-cadmium battery charger.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This clipper has been designed for household use.

This entire procedure requires practice, and it is always better to leave too much hair the first few haircuts.

For the top of the head, you will give a fairly short cut if you use the 1" guide comb (If your kit includes the 1-1/4" or 1-1/2" guide comb, you may use this for a slightly longer cut.) With the teeth flat against the head, slowly start trimming from the front to the back. Again, it is better to leave the hair longer the first few haircuts.

FOR LONGER HAIR ON TOP:

By not using a guide comb, a longer cut can be achieved. Use either a barber comb or a regular comb and lift the hair on top of the head, cutting over the comb, or grasp the hair between the fingers and cut to desired length. Continue this procedure from the front to the back of the head, gradually cutting the hair shorter by reducing the space between the comb or fingers and the head. Comb frequently to remove trimmed hair and check for uneven strands.

TAPERING AROUND EARS:

USING LEFT AND RIGHT EAR GUIDE COMBS:

The Left and Right Ear Guide Combs have a built in taper ranging from 1/8" to 1/2". By following the outline of the ear with the appropriate comb you achieve a gradual taper and blending without having to use multiple combs.

TO TAPER THE AREA BORDERING THE LEFT EAR:

Attach the Left Ear Taper Comb to your clipper and stand facing the left ear. While holding the clipper at a slight angle against the head, position the guide comb just back of the left ear at the hairline. Then move the clipper in a small half circle pattern around the left ear toward the front of the head. Depending on the length of hair you are working with you may need to take several small strokes as you proceed around the ear. When doing so, slowly move the clipper upward and outward being mindful of the ear. This will allow you to guide hair into the comb towards the clipper blades.

NOTE: You may also achieve a tapering of sideburns by including the sideburn area as you begin to move the clipper around the ear.

TO TAPER THE AREA BORDERING THE RIGHT EAR:


Attach the Right Ear Guide Comb to your clipper. Stand facing the right ear and repeat the process described above for the left ear.

Finish by outlining the area around the ear as described in the following section.

BATTERY INSTRUCTIONS

1. Remove battery cover from clipper by pushing in and back on the plastic door in the direction of the arrow.

2. **IMPORTANT:** Be sure to insert the negative (-) end of each battery first, so that it depresses the spring at the top of the battery compartment. Then slide the positive (+) end into position. Do not allow the negative terminal clips to bend and cut the casing of the batteries.

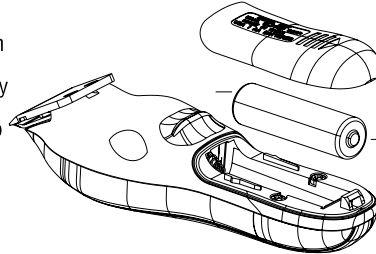

Use alkaline batteries with your Wahl Clipper. **Alkaline** batteries will provide the longest operating time before battery replacement is needed. Clipper should run approximately three hours on alkaline batteries.

3. Replace battery cover to its original position.

4. Move switch to "ON" position to use.

5. To maximize battery life, trimmer should be shut "OFF" immediately after using.

TROUBLESHOOTING:

If your clipper fails to operate when switched "ON," check your batteries to see if they are properly installed. Positive end (center post) should be located as shown in battery housing. Make sure the switch is in the "ON" position and check to be sure blades are free to move. If blades become clogged with debris, manually pushing the blades back and forth a few times while unit is turned "OFF" may help free the blades and allow the trimmer to operate. If it still does not operate, your batteries have probably exceeded their useful life. To maximize battery life, replace all batteries at the same time.

OUTLINING:

No attachments are needed. Comb hair into desired style. Starting between the ear and the sideburns, as shown at left, hold clipper with corner edge of blade against the hairline. Slowly follow the desired outline of the hair over, around and behind the ears. For defining sideburns and the back of the neck, hold the clipper upside down, against the skin at the desired length and move down.

Comb hair and check that sides are even. Check for uneven spots throughout the haircut.

CREW CUTS AND SHORT CUTS:


Starting with the longest guide comb, cut from the back of the neck to the crown. Hold the guide comb flat against the head and slowly move the clipper through the hair, as shown.

Use the same procedure from the lower side to the upper side of the head, as shown. Then cut the hair against the direction in which it grows, from the front to the crown, and even up the cut with the sides.

To give a "flat-top" look, the hair on top of the head must be cut over the top of a flat comb, rather than using the guide comb.

Use closer-cutting guide combs to "taper" the hair down to the neckline, as desired. Comb hair and check for uneven spots. Outline sideburns and neckline as previously described.

If a short, tapered cut on the sides and back is desired, follow the diagram at left.

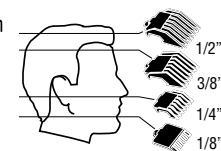

The five basic areas illustrated on the Wahl haircutting guide are your "road map" to easy, do-it-yourself haircutting. For tips on the latest trends and fashions in haircutting, visit us at www.grooming.wahl.com.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Cuando utilice un aparato eléctrico, ciertas precauciones básicas deben de seguirse, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL APARATO. PRECAUCION

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios o lesiones personales:

- 1) Es necesaria una vigilancia cercana cuando este electrodoméstico se use por o cerca de niños o personas inválidas..
- 2) Use este aparato solamente para el fin con que fue diseñado, tal como se describe en este manual. No utilice accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante.
- 3) No use este aparato al aire libre o lo haga funcionar donde se estén usando productos de aerosol o Sprays, así como en lugares donde se esté administrando oxígeno.
- 4) No use este aparato eléctrico con un peine o una cuchilla dañada o rota, ya que puede producir lesiones faciales.
- 5) Las cuchillas en su cortadora tienen unos dientes muy finos para un corte preciso. Manéjela con cuidado cuando esté contra la piel para evitar arañazos.
- 6) Cuando vaya a deshacerse de una pila vieja, no la arroje al fuego, ya que el calor puede causar que ésta se rompa o explote. Tampoco intente recargar pilas alcalinas, súper o normales en un cargador de pilas de níquel-cadmio.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Solamente Para Uso Residencial

1

afuera. Asegurese cortar cantidades pequeñas de cabello a la vez.

Repita la misma operación por ambos lados de la cabeza y por la parte posterior de la misma.

Si desea el cabello más corto, cambie de peine accesorio a un número menor, o si no quiere cambiar de peine accesorio, aplique más presión y no separe tanto la cortadora de la cabeza.

Se requiere práctica para aprender este procedimiento. De modo que, es mejor cortar poco cabello las primeras veces.

Si desea el cabello de la parte superior más corto, se logrará utilizando el peine accesorio No. 8. Pegue los dientes contra la cabeza. Utilizando movimientos horizontales y lentos, empiece de la parte del frente hasta la parte posterior de la cabeza. Como ya habíamos dicho, es mejor cortar poco cabello las primeras veces.

PARA CABELLO MÁS LARGO EN EL TOPE DE LA CABEZA:

Si no quiere utilizar los peines accesorios y desea el cabello más largo en la parte superior de la cabeza, utilice un peine de peluquero y levante el cabello de la parte superior de la cabeza, cortando por encima del peine, o sujete el cabello entre los dedos y cortelo al tamaño que desea. Use este método desde la parte del frente hasta la parte posterior de la cabeza. Si desea el cabello más corto, reduzca el espacio entre el peine (o los dedos) y la cabeza. Peine el cabello continuamente. Compruebe que no esté disparejo y sacuda el cabello recortado.

5

PARA USAR SÓLA CON LA RECORTADORA GROOMSMAN QUE FUNCIONA POR PILAS

1. Quite la tapa de las pilas de la cortadora empujando hacia adentro y hacia atrás la puerta de plástico en el sentido de la flecha.

2. **IMPORTANTE:** Asegúrese de introducir primero el extremo negativo (-) de cada pila, de modo que comprima el resorte de la parte superior del compartimiento de las pilas. Deslice después el extremo positivo (+) hasta colocarlo. No deje que se doblen los contactos de los terminales negativos y corten el recubrimiento de las pilas.

Use pilas alcalinas con la cortadora Wahl. Las pilas **alcalinas** proporcionarán el máximo tiempo de operación antes de que sea necesario reemplazarlas. La cortadora debe funcionar aproximadamente tres horas con pilas alcalinas.

3. Vuelva a poner la tapa de las pilas en su posición original.

4. Ponga el interruptor en la posición de encendido para usar la recortadora.

5. Para prolongar al máximo la duración de las pilas, la recortadora debe apagarse inmediatamente después de utilizarse.

LOCALIZACIÓN Y REPARACION DE FALLAS:

Si la cortadora no funciona con el interruptor en la posición de encendido, compruebe las pilas para ver si están bien instaladas. El extremo positivo (saliente central) debe estar colocado según se indica en la caja de las pilas. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de encendido y compruebe para asegurarse de que las hojas puedan moverse libremente. Si las hojas se atascan con residuos, empujando manualmente las hojas unas cuantas veces hacia atrás y hacia adelante con la unidad apagada se pueden desatascar las hojas y hacer que funcione la recortadora. Si sigue sin funcionar, es probable que las pilas hayan excedido su vida útil. Para optimizar la duración de las pilas, reemplaza todas las pilas AA al mismo tiempo.

2

PARA CORTAR ALREDEDOR DE LOS OÍDOS:

UTILIZANDO LOS PEINES-GUÍA EL OIDO IZQUIERDO Y DERECHO:

Los peines-guía para el oído izquierdo y derecho tienen dientes de longitud incremental y cortan a un largo que varía de 1/8" a 1/2" pulgadas. Al seguir el borde del oído con el peine-guía apropiado, se logra un corte gradual y mezcla uniforme sin tener que usar múltiples peines.

PARA CORTAR EL AREA ALREDEDOR DEL OIDO IZQUIERDO:

Coloque el peine-guía designado Left Ear Taper, en la máquina y parese de frente al oído izquierdo. Comenzando en la parte izquierda de la nuca, mueva la máquina hacia arriba, bordeando la oreja hasta terminar en el área de la patilla. Dependiendo del largo del cabello, es posible que tenga que pasar la cortadora varias veces alrededor del oído. Cuando haga esto, mueva lentamente la cortadora hacia arriba y hacia afuera teniendo cuidado con el oído. Esto permite dirigir el cabello hacia el peineguía y hacia las cuchillas de la cortadora.

NOTE: Se pueden cortar las patillas con este movimiento, con tan solo incluir el área de estas al empezar a mover la cortadora alrededor del oído.

PARA CORTAR EL AREA ALREDEDOR DEL OIDO DERECHO:

Coloque el peine-guía designado Right Ear Taper, en la máquina y parese de frente al oído derecho. Comenzando en la parte derecha de la nuca, mueva la máquina hacia arriba, bordeando la oreja hasta terminar en el área de la patilla.

Finalice delineando el área del oído como se describe a continuación.

CONTORNO:

Si posee la Cortadora MC (cortadora de niveles) no es necesario utilizar los peines accesorios. Para ello, mueva la palanca de control de las hojas hacia arriba a la posición de cabello más corto. Peine el cabello al estilo deseado. Comience cortando entre la oreja y la patilla, como muestra la figura. Sujete la cortadora con la orilla de la esquina de las hojas pegada al perfil del cabello, siga lentamente el perfil deseado del cabello por encima, y alrededor y de las orejas. Para delinear las patillas y la nuca, sujete la cortadora al revés, como muestra la figura y manténgala contra la piel y de el largo deseado, avanzando hacia abajo.



6

GUÍA WAHL PARA CORTAR EL CABELLO EN CASA SIN PROBLEMAS: ANTES DE CORTAR EL CABELLO

- 1 La cortadora Wahl debe estar limpia, lubricada y en perfectas condiciones de uso.
- 2 Siente a la persona en un banco o silla, de modo que la parte superior de la cabeza esté a la misma altura de sus ojos.
- 3 Desenrede el cabello de la persona, peinandose. De forma cómoda y relajada, mantenga la cortadora en su mano con la placa de identificación debajo de la palma cerca de su dedo índice. De este modo podrá cortar el cabello, manteniendo un control preciso y cómodo.

MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA CORTADORA

ACEITE:

Hay que aceitar las cuchillas de la nueva cortadora cada varios cortes de cabello. Póngale unas cuantas gotas de Aceite para Cortadora Wahl a los dientes de las cuchillas. Use solamente el Aceite para Cortadora Wahl que se incluye en el paquete. No use aceite para el cabello, grasa, ni ningún otro aceite mezclado con queroseno o disolventes.




CONEXIÓN DE LOS PEINES CON GUÍA:

Alinee el peine sobre la cuchilla luego apriete la lengüeta hasta que la escuche encajar.



3

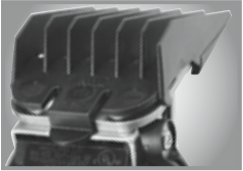


Peine el cabello y compruebe que ambos lados de la cabeza estén parejos. Asegurese que el cabello no esté disparejo.

CORTE CORTO:

Como muestra la figura, empiece a cortar desde la nuca hasta la parte superior de la cabeza con el peine accesorio más largo. Sujete el accesorio pegado a la cabeza y avance lentamente con la cortadora por el cabello. Siga el método anterior para cortar el cabello desde la parte inferior hasta la parte superior, como muestra la figura. Después corte el cabello en sentido contrario desde la parte del frente hasta la parte posterior, emparejando ambos lados de la cabeza. Si desea obtener el cabello de la parte superior de la cabeza corto, no utilice el peine accesorio, y cortelo por encima de un peine de peluquero. Si desea rebajar gradualmente lo largo del cabello, utilice un peine accesorio de mayor nivel de corte hasta llegar a la nuca. Peine el cabello y compruebe que esté parejo. Delinee las patillas y la nuca en la forma antes mencionada.

Si desea rebajar gradualmente el cabello de ambos lados de la cabeza, y la parte posterior de la misma, el siguiente diagrama mostrará como lograrlo.

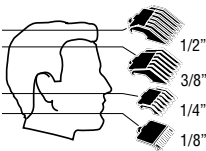

1/2"

3/8"

1/4"

1/8"

Las cuatro áreas básicas, ilustradas en la Guía Wahl Para Cortar el Cabello, son las que debe seguir para lograr cortar el cabello en casa sin problemas.

7

UTILIZACIÓN DE PEINES INDIVIDUALES:

LISTADO DE PEINES INDIVIDUALES (FIJOS) DISPONIBLES:

1/8" (3mm)

1/4" (6mm)

3/8" (10mm)

1/2" (13mm)

Peine Oreja Derecha

Peine Oreja Izquierda

COMO CORTAR EL CABELLO

(CORTE NORMAL, CORTE MEDIO Y CORTE LARGO):

La primera vez que vaya a cortar el cabello únicamente corte una cantidad pequeña, hasta que se acostumbre a la longitud que cada peine accesorio dejará al cabello. Siempre comience colocando a la cortadora el peine accesorio más grande, y si desea una longitud de cabello más corto, utilice un peine más pequeño. Acuerdese, entre cortes de cabello hecho por un profesional, el cabello crece de forma pareja, y para volver a tener un aspecto limpio y aseado puede que lo único que necesite es un recorte ligero de la nuca y de ambos lados de la cabeza. Si el empaque no contiene todos los peines accesorios de Wahl, no se preocupe. Los puede encontrar en las tiendas distribuidoras de Wahl, o simplemente utilizando el formulario adjunto, los puede ordenar directamente a Wahl.

Si desea un corte uniforme, deje que la cortadora avance suavemente por el cabello. No la fuerze a un ritmo más rápido, y utilice el siguiente método:

- 1 Peine el cabello de manera que adopte su posición natural.
- 2 Coloque el peine accesorio más grande a la cortadora. Comience a los lados de la cabeza, recortando desde abajo hacia arriba. Con los dientes del peine accesorio sobre la cabeza y volteados arriba, mantenga la cortadora ligeramente sobre el cabello, pero pegado a la cabeza. Levante lentamente la cortadora en movimientos verticales hacia arriba y hacia

4

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS VÁLIDA SOLO EN LOS ESTADOS UNIDOS

Si su cortadora deja de funcionar satisfactoriamente en el plazo de dos (2) años contado a partir de la fecha de compra original o de haberlo recibido como regalo, Wahl reparará o reemplazará el producto a su criterio y se lo devolverá gratuitamente. **Esta garantía no será aplicable a las puntas, debido a su naturaleza perecedera.** Por favor, envíe su producto con franqueo pagado a Wahl Clipper Corporation, Sterling Illinois 61081, a la atención del Departamento de Reparaciones, con una nota describiendo el defecto y el recibo original compra o el recibo del regalo (si aún está bajo garantía). Los productos cuya garantía no esté vigente, serán reparados conforme a nuestras tarifas normales de reparación. Esta garantía quedará anulada y no se efectuará ninguna reparación o reemplazo en el caso de que:

1. Si el producto se modifica de cualquier manera o es reparado por cualquier otra persona con excepción de Wahl Clipper Corporation o centro de servicio autorizado Wahl.
2. El producto se ha utilizado comercialmente o se ha sujetado al uso desrazonable. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted podrá tener otros derechos que pueden variar de un estado a otro. No existe otro documento como tal y no se dará ningún otro por escrito. Cualquier otra garantía implícita, incluyendo cualquier garantía mercantil que pueda surgir de la compra de este producto o de su uso, está limitada al período de años mencionado en esta garantía expresa. Es posible que algunos estados no permitan dichas limitaciones, y por tanto puede que esta limitación no sea aplicable a su caso. No se asume ninguna responsabilidad por daños incidentales o daños causados por la utilización inadecuada, o por el uso de accesorios sin autorización del fabricante. Puede que algunos estados no permitan la exclusión o la limitación de daños incidentales o por daños debidos a la utilización inadecuada de este producto, de modo que la exclusión o limitación pueda no ser aplicable a su caso.

8