



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES **Solamente Para Uso Residencial** **INSTRUCCIONES DE RECARGA Y LED** **INTELIGENTE**

- Esta recortadora está diseñada convenientemente para uso casero. Se debe dejar cargar completamente antes del primer uso.
- Saque la recortadora, el cable USB, la fuente de alimentación (cargador) y los accesorios del material de embalaje.
- Conecte el dispositivo de carga (USB o cargador) en la recortadora.
- Conecte el dispositivo de carga:

Cargador: a cualquier tomacorrientes eléctrico del voltaje correcto.

USB: a un dispositivo certificado, como una computadora, enchufe, lámpara, suministro de energía de clase 2 o adaptador para automóvil.

Advertencia: Nunca une una fuente de alimentación USB no aprobada.

- Al cargar la recortadora, el LED parpadeará.
- Cuando la carga esté completa, el LED permanecerá encendido.
- Cuando la recortadora esté a punto de quedar sin energía, el diodo electroluminiscente destella, indicando que la pila tiene menos de 15% de capacidad. Cuando empiece a destellar, queda carga suficiente para terminar de recortar, antes de volver a cargar.



- Cuando el diodo electroluminiscente empiece a destellar, indicando que hay que recargarla, sigue destellando hasta que quede completamente cargada o hasta que se le acabe la corriente. Completamente recargado significa

que ha transcurrido el tiempo de carga suficiente y que el LED permanece encendido.

- Cuando la recortadora se está agotando, conectar la unidad de alimentación y enchufarse en una toma de corriente para asegurarse de disponer de una máxima corriente cuando se use la siguiente vez. Esta unidad de alimentación está diseñado para cargar continuamente la pila sin sobrecargarla. No utilice la desbastadora mientras se está cargando.

- Inserte solo el enchufe del dispositivo de carga suministrado por el fabricante en el receptáculo del cargador.

Nunca intente quitar las puntas del enchufe de la fuente de poder mientras el aparato se está cargando.

LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN **DE FALLAS**

- Si el LED no parpadea antes de que la recortadora deje de funcionar, intente reiniciar la recortadora al cargarla completamente hasta que el LED permanezca encendido.

- El recortado se desactiva al cargar.

- Si la recortadora deja de funcionar repentinamente, intente reiniciarla, conectándola al cargador.

- Si su recortadora no parece cargarse, compruebe lo siguiente antes de enviarla para su reparación.

- Compruebe la corriente del enchufe, enchufando otro aparato.
- Asegúrese de que la toma no esté simplemente conectada a un interruptor de luz que desconecte la corriente cuando se apaguen las luces.
- Asegúrese de que la recortadora esté conectada correctamente al dispositivo de carga, que todas las conexiones estén firmes y que el interruptor de la recortadora esté apagado.
- Si la electricidad está conectada a un interruptor general,

sugerimos desconectar la recortadora del dispositivo de carga cuando el interruptor general esté apagado.

- Si la recortadora no funciona y está completamente cargada, ponga la unidad en la posición de encendido “ON – I” y pellizque o empuje las hojas manualmente. (Puede haber aceite seco entre las hojas, por lo que pueden haberse quedado atascadas temporalmente.)

CAMBIO DE LA PILA DE LITIO ION, **DESECHO DE LA RECORTADORA Y** **RECICLAJE:**

- Para cambiar la pila, envíele toda la recortadora intacta a: Wahl Annex 3001 North Locust, P.O. Box 578, Sterling, IL 61081
- No intente sacar la pila. Las pilas de litio ion pueden explotar, incendiarse o causar quemaduras si se desarman, se dañan o las exponen al agua o altas temperaturas.
- Si decide no cambiar la pila, debe desechar toda la recortadora.

No intente sacar la pila para desecharla. Las pilas de litio ion están sujetas a reglamentos de desechos locales. Muchos lugares prohíben el desecho en recipientes de basura corrientes. Consulte las leyes y reglamentos locales.

- Para el reciclaje, contacte a la agencia de reciclaje gubernamental, el servicio de basuras, el comerciante minorista o las fuentes de reciclaje en línea, tal como www.batteryrecycling.com o www.rbrc.org.

SEGURO DE VIAJE

Esta recortadora de Wahl incluye un seguro electrónico de viaje que evita que se encienda accidentalmente mientras se transporta.

Mantenga oprimido el botón de encendido durante 5 segundos para activar el seguro de viaje.


Mantenga oprimido el botón de encendido durante 5 segundos para desactivar el seguro de viaje.

NOTA: Enchufar el cable de alimentación mientras esté bloqueada desactivará el bloqueo de viaje.

CUIDADO DE LA RECORTADORA **LUBRICACIÓN DE LAS HOJAS**

Para lograr resultados óptimos, use aceite para cortadora de Wahl en las cuchillas solo cuando sea necesario o aproximadamente una vez al mes. Los cojinetes del motor están lubricados permanentemente. No trate de lubricarlos.

Cuando lubrique su recortadora, colóquela en posición de encendido (“ON – I”), sostenga la unidad con las cuchillas mirando hacia ABAJO y escurra tres gotas por la parte delantera de las cuchillas y una en cada lado de la parte plana de la cuchilla. Limpie el exceso de aceite con un paño suave.

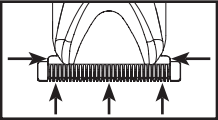

AVISO: ¡NO LUBRIQUE EXCESIVAMENTE!

La lubricación o aplicación de líquidos excesiva causará daños si se deja que se filtre y llegue al motor.

CUIDADO DE LAS HOJAS

Las hojas de la recortadora tienen dientes de corte endurecidos con precisión, rectificadas y pulidos. Las hojas deben manipularse con cuidado y no golpearse nunca ni usarse para cortar materiales sucios o abrasivos. Limpiar con el cepillo incluido.

Se debe desmontar los cabezales de la recortadora antes de enjuagar en agua. Luego de enjuagarlos, espere hasta que los cabezales se sequen completamente con el aire antes de volver a colocarlos en la recortadora. La recortadora no se debe mojar para maximizar la duración del motor, la batería y el componente de control.

- Para completar el resultado, mezcle el cabello de la línea de sombra, cortando las puntas hacia arriba y hacia fuera de la línea, y en dirección contraria al crecimiento natural del cabello, todo alrededor de la cabeza. Después, repita el corte otra vez alrededor de la cabeza, pero dándole la vuelta a la recortadora, y cortando hacia abajo. Puedes alcanzar esto usando el accesorio del peine de la guía #1. Continúe peinando y cortando hasta conseguir el resultado deseado.

- Para crear la raya o una división, seleccione una zona fuere del centro de la cabeza. Estire su cabellera, y con la parte del final de la hoja, perpendicular a la cabeza, mueva la cortadora de atrás hacia adelante, para crear una línea. Peine la zona y corte otra vez, asegurándose de que el corte es preciso.

COMO CORTAR EL CABELLO

La primera vez que vaya a cortar el cabello únicamente corte una cantidad pequeña, hasta que se acostumbre a la longitud que cada peine accesorio dejará al cabello. Siempre comience colocando a la recortadora el peine accesorio más grande, y si desea una longitud de cabello más corto, utilice un peine más pequeño.

Acuerdese, entre cortes de cabello hecho por un profesional, el cabello crece de forma pareja, y para volver a tener un aspecto limpio y aseado puede que lo único que necesite es un recorte ligero de la nuca y de ambos lados de la cabeza. Si el empaque no contiene todos los peines accesorios de Wahl, no se preocupe. Los puede encontrar en las tiendas distribuidoras de Wahl, o simplemente utilizando el formulario adjunto, los puede ordenar directamente a Wahl.

Si desea un corte uniforme, deje que la recortadora avance suavemente por el cabello. No la fuerze a un ritmo más rápido, y utilice el siguiente método:

- Peine el cabello de manera que adopte su posición natural.
- Coloque el peine accesorio más grande a la recortadora. Comience a los lados de la cabeza, recortando desde abajo hacia arriba. Con los dientes del peine accesorio sobre la cabeza y volteados arriba, mantenga la recortadora ligeramente

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

Antes de guardar la recortadora, use el cepillo de limpieza para retirar los pelos sueltos de la unidad y hojas. Guarde la unidad de tal manera que las hojas estén protegidas contra los daños.

Cuando no se use la recortadora, el protector de hojas debe estar colocado para proteger las hojas.

CUALIDADES ESPECIALES:

La recortadora fue hecha con varias cualidades avanzadas para ayudarle a obtener resultados perfectos cada vez que recorte. La recortadora también se puede usar para recortar el margen del cuello, las patillas, alrededor de las orejas y las cejas. También es una recortadora ideal para toda la familia, para realizar cortes de cabello ligeros y retoques entre visitas al barbero o para repasar la afeitada del cuello.

■ **El Sistema Desmontable de Cuchillas** permite el cambio rápido de una cuchilla de longitud estándar para acicalado completo, a una cuchilla angosta para recorte detallado alrededor del bigote o la barba de chivo, definiendo el margen de la barba y recortando todo pelo suelto.

Para quitar el accesorio, simplemente hale el borde superior de la cuchilla. Para poner, alinear detrás la lengüeta de la cuchilla con la cavidad en el borde interno de la recortadora y apriete el superior de la cuchilla.

Si las hojas se dañan o se desafilan, puedes comprar un nuevo conjunto de hoja en Wahl. ***Consulte la HOJA DE ACCESORIOS de este kit para conocer la información de pedidos.***


■ **Las Cuchillas Autoafilantes** hechas para conservar su forma y agudeza durante períodos prolongados.



RECORTE CON PEINES **ACCESORIOS**

Estos accesorios son ideales para matizar, disminuir y definir las barbas, y para darle un “acabado llano” alrededor de la cara. Para utilizar los accesorios, siga la dirección de los pelos. Para que el corte sea mayor, siga la dirección opuesta a los pelos.

Para insertar las peinetas de guía, sostenga la peineta con los dientes hacia arriba. Inserte firmemente el accesorio del peine de guía en el fondo de la cuchilla de recorte.

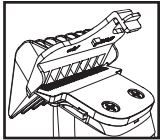


RECORTE Y DESBASTADO DE LA **BARBA**

Los siguientes son pasos de recorte y posiciones de la recortadora sugeridas. Tal vez encuentre distintos procedimientos que le resulten más útiles.

- Peine la barba en la dirección del crecimiento para exponer pelos sueltos y más largos que los demás.
- Conecte una guía para recortar y sesgar la barba. Comience con una guía de una medida de recorte larga. Recorte hacia la barbilla con recorridos uniformes y sobrepuestos, siguiendo el crecimiento de la barba. Si recorta en contra del crecimiento de la barba, la recortadora cortará mucho más corto.

Cambie las guías de recorte a largos cada vez más cortos hasta alcanzar el largo deseado para la barba. Si desea recortar más cerca de la oreja y debajo del mentón, cambie a una guía más larga hacia el frente del rostro y la punta del mentón.

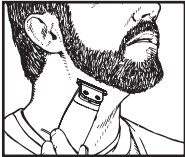

- Para cortar el contorno de la barba, quite el peine de guía para recorte. Empezando por debajo de la barbilla, recorriendo hacia atrás, hacia la mandíbula y las orejas, corte el perímetro externo de la barba, por debajo de la mandíbula. Siga la línea completamente hasta las orejas y el margen del cabello.



- Acentúe el margen de la barba al usar la recortadora con un movimiento descendente. Empezar donde creó la línea y con movimientos de la barbilla hacia las orejas, recorte el área justo debajo del margen de la barba.



- Defina la parte superior de la barba siguiendo la misma técnica.

- Para lograr un aspecto final más prolijo, agregue la cuchilla accesoría. Use esa cuchilla para recorte fino y detallado en cualquier lugar que se necesite, tal como las patillas, cerca de las orejas, la barba de chivo, etc.



DETALLADO DEL CUELLO, LAS **PATILLAS, BIGOTES Y BARBAS**

Mueva la recortadora lentamente hacia abajo sobre las áreas para recortar y dar forma con nitidez.

RECORTE DE LOS PELOS DE LOS **BRAZOS Y LAS PIERNAS**

Simplemente deslice la recortadora sobre el brazo o la pierna hasta conseguir la longitud que quiera. La primera vez que recorte del pelo, empiece con una guía más larga, luego use guías progresivamente más cortas si quiere una menor longitud.

RECORTE DE LOS PELOS DEL PECHO **Y EL ESTÓMAGO**

Deslice la recortadora sobre el torso en movimientos ascendentes hasta conseguir la longitud que quiera. Para un recorte al ras y sin rayas, use el peine guía #1/4.

RECORTE DE LOS PELOS DE LA **NARIZ**

Limpie los conductos nasales. Mueva lentamente la cuchilla giratoria a hacia adentro y hacia fuera de cada fosa, sin pasar de 6mm de pulgada de profundidad.