


Vibratory Corded Clipper
Model No. DS, ST, 850, SST & STX

Rotary Corded Clipper
Model No. 8483

Operating Manual
Manual De Operación
Manual D'Utilisation

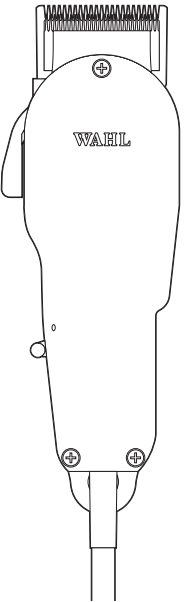

Includes But Not Limited To:
All Wahl, 5 Star & Sterling Vibratory Clippers
and Rotary Clippers Pilot & Nugget

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:
READ ALL INSTRUCTIONS AND SAFEGUARDS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

DANGER

To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately from the outlet. Note: Some electrical parts inside the appliance are electrically live, even with the switch "OFF."
2. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
4. Always unplug this appliance before cleaning.
5. Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.

WARNING

To reduce the risk of burns, electrical shock or injury to persons:

1. This appliance can be used by children aged from 14 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction, by a person responsible for their safety, concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
3. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water. Return the appliance to Wahl Clipper Corporation for examination and repair.
4. Keep the cord away from heated surfaces.

TECHNICAL SUPPORT AND QUESTIONS

Phone: 1-800-776-9245
Email: techsupport@wahlclipper.com
Website: www.wahlpro.com

Wahl Clipper Corporation offers a limited warranty on this product. Please visit our website for full warranty terms.

For servicing, please ship your product prepaid to:

Wahl Service Center
3001 North Locust Street
Sterling, IL 61081



FIND US ON SOCIAL MEDIA



© WAHL CLIPPER CORPORATION
Sterling, IL USA

FORM #92566-601

Printed in USA

5. Never operate the appliance with the air openings blocked or while on a soft combustible surface, such as a bed or couch, where air openings may be blocked. Keep the air openings (if any) free from lint, hair or the like.
6. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
7. Never drop or insert any object into any opening.
8. Do not use this appliance with a damaged or broken comb nor with teeth missing from the blades, as injury may occur. Before use, make certain blades are aligned properly. (See Clipper or Trimmer Care Instructions. May not be applicable for all appliances.)
9. During use, do not place or leave the appliance where it is expected to be subject to damage by an animal, or exposed to weather.
10. To disconnect, turn all controls to "OFF," then remove plug from outlet.
11. Turn all controls to "OFF" before placing on or removing blades or attachments.
12. An appliance with a permanently attached cord should never be left unattended when plugged in.
13. Keep this appliance dry.
14. If your appliance is grounded (see Fig. 1 for grounded plug), connect it to a properly grounded outlet only. (See Grounding Instructions.)

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS APPLIANCE IS FOR COMMERCIAL USE ONLY

GROUNDING INSTRUCTIONS

(Grounding Instructions only apply if the appliance has a grounding pin as shown in Figure 1.) This appliance should be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with an appropriate grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

DANGER – Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

If repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the grounding wire to either flat-blade terminal. The wire with insulation having an outer surface that is green with or without yellow stripes is the grounding wire. Check with a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if in doubt as to whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided; if it will not fit the outlet, have the proper outlet installed by a qualified electrician.


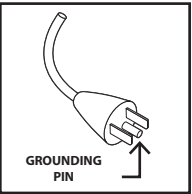



FIGURE 1

VIBRATORY CLIPPER DIAGRAM DIAGRAMA DE CORTADORA VIBRATORIA DIAGRAMME DE LA TONDEUSE VIBATOIRE

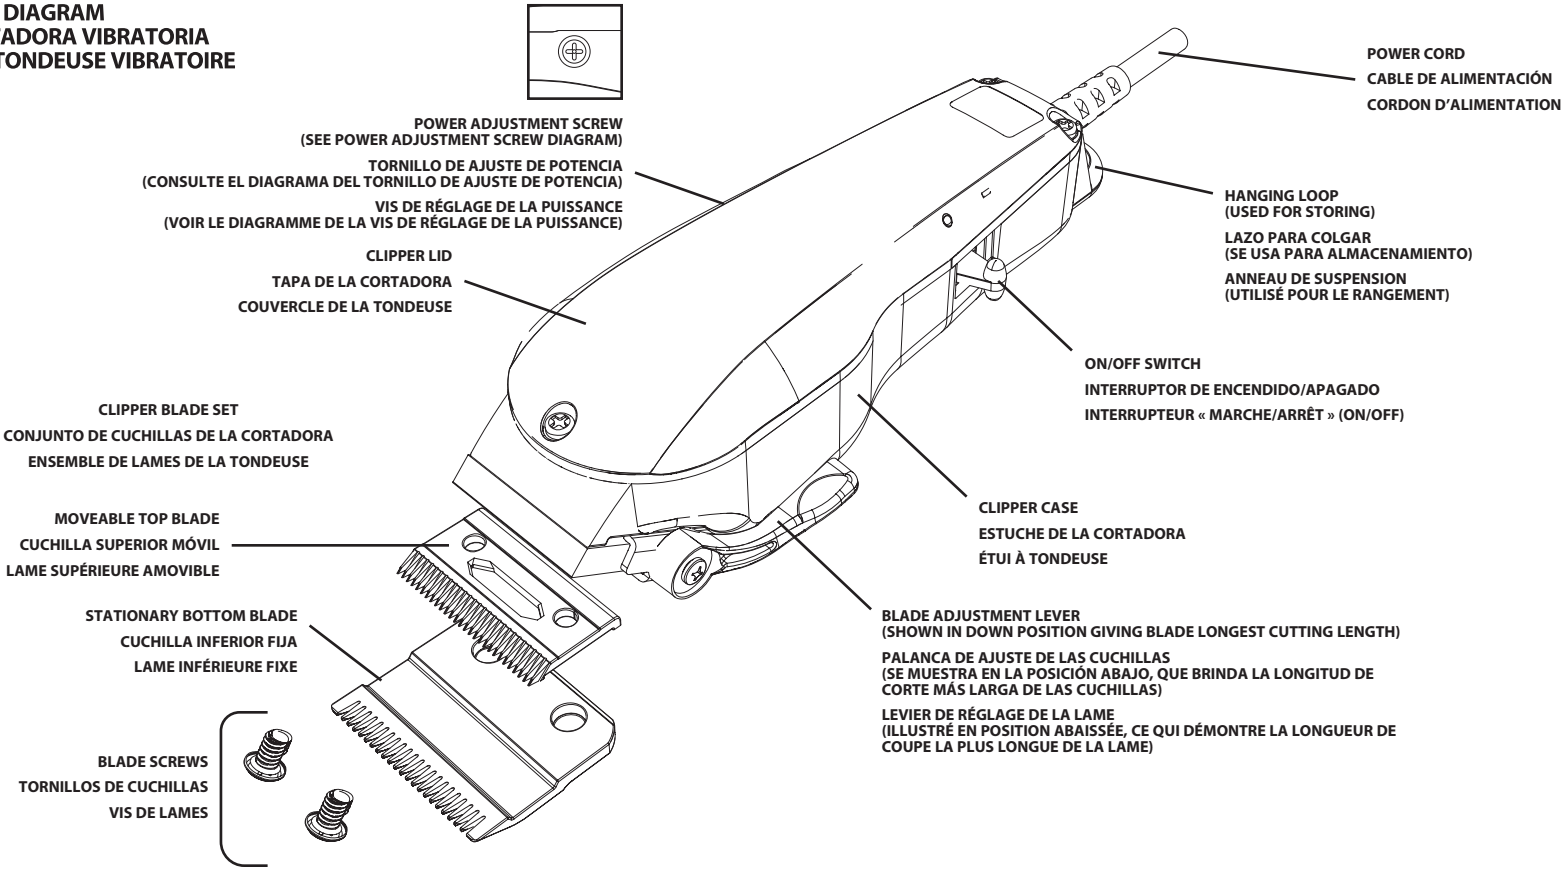

CLIPPER USE USING CORDED CLIPPERS

TAPER LEVER


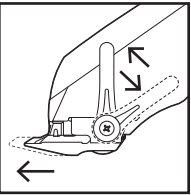


Some clippers are equipped with an adjustable taper lever that changes the closeness of your cut. When the lever is in the uppermost position, the blades will give the closest cut. Pushing the lever downward gradually increases the cutting length. (Not found on all clipper models.)

POWER ADJUSTMENT SCREW MAXIMIZING POWER TO THE BLADES

To adjust power, turn power screw in clockwise direction until clipper makes a noise caused by the arm hitting the coil. Then, slowly turn power screw out (counter-clockwise) just until noise stops then continue turning 1/8 to 1/4 of a turn more, this is maximum power. (Not found on all clipper models.)

POWER ADJUSTMENT SCREW DIAGRAM

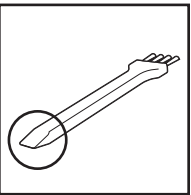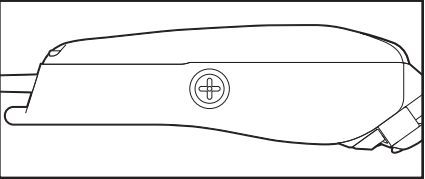


QUICK TIP
Use the brush handle tip to adjust the power screw.

CLIPPER CARE BLADE CARE AND OILING

In order to ensure that you get the most life and performance out of the clipper, we recommend oiling daily. To oil it properly, the clipper should be held so the blades are in a downward position as shown. Place one drop of Wahl oil in the center of the movable top blade and one drop of oil on each end of the top blade. Turn clipper switch ON and run to distribute the oil. When oil is evenly distributed, turn clipper OFF and wipe off excess oil with a soft cloth. Periodically oil heel of blade (shown in image) to reduce blade friction.

(USE WAHL OIL ONLY)

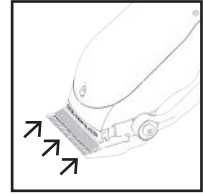

3 STEP SYSTEM



PERIODICALLY OIL
HEEL OF BLADE

WIPE OFF EXCESS OIL so it does not run into the motor compartment. Oil in the motor compartment will eventually lead to poor motor performance.

Blades should be oiled after using disinfectant or sanitizing solution.


UNIT CARE

Use a clean cloth (dry or dampened with water).
DO NOT USE bleach, benzene or thinner to clean the unit.


CORD CARE

The cord should never be used to pull the clipper. Freedom of movement needs to be maintained. Care should be used to keep the cord untwisted, and undamaged. When stored, the cord should be coiled and placed neatly in a dry place.

BLADE ALIGNMENT DIAGRAM

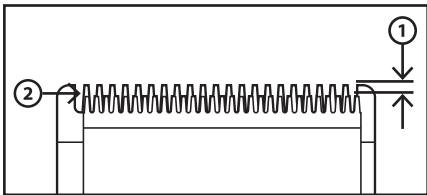


ALIGNING 2 HOLE BLADES

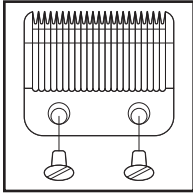

Slightly loosen both blade screws at base of stationary blade, just enough to be able to shift the blade. Move blade adjustment lever to the full forward position. With the blade screws loosened, the bottom blade can be aligned with the top blade.

1. Points of the top blade teeth should be 1/32" to 1/16" (.79mm to 1.59mm) back and parallel to the points of bottom blade teeth. This is important so the clipper doesn't cut too close or allow the moving top blade to touch the skin. (See Blade Alignment Diagram.)
2. Extreme left hand tooth of top blade must be on the first small tooth of bottom blade. (See Blade Alignment Diagram.)
3. After blade is aligned, tighten screws.
4. Plug clipper in, turn switch ON and OFF a couple of times, and then recheck alignment of blades.

ALIGNING 3 HOLE BLADES

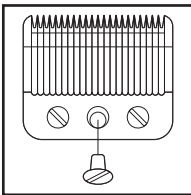

Slightly loosen the three blade screws of the stationary blade, just enough to be able to shift the blade. Move blade adjustment lever to the full forward position. With the blade screws loosened, the bottom blade can be aligned with the top blade.

1. Points of the top blade teeth should be 1/32" to 1/16" (.79mm to 1.59mm) back and parallel to the points of bottom blade teeth. This is important so the clipper doesn't cut too close or allow the moving top blade to touch the skin. (See Blade Alignment Diagram.)
2. Extreme left hand tooth of top blade must be on the first small tooth of bottom blade. (See Blade Alignment Diagram.)
3. After blade is aligned, tighten screws.
4. Plug clipper in, turn switch ON and OFF a couple of times, and then recheck alignment of blades.

TROUBLESHOOTING

If your corded clipper does not seem to be operating properly, please check the following:

- Check the outlet's current by plugging another appliance (one you know is in proper working condition) into the outlet.
- Make sure the unit is not connected to a power source that turns itself off when lights are turned off.
- Make sure the unit is clean and free of hair or other contaminants.
- Verify that the blade assembly moves freely and is mounted properly. If you still encounter problems with your unit, send your unit to Wahl Clipper Corporation with a note explaining the problem.

Wahl Clipper Corporation offers a limited warranty on this product. Please visit our website for full warranty terms.

For servicing, please ship your product prepaid to:

Wahl Service Center
3001 North Locust Street
Sterling, IL 61081

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando use su aparato eléctrico, debe seguir siempre las precauciones básicas, que incluyen:

ANTES DE USAR ESTE APARATO, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de muerte o lesiones por descarga eléctrica:

- No intente tomar un aparato que cayó al agua. Desenchúfelo de inmediato del tomacorriente. Nota: Algunas piezas eléctricas dentro del aparato permanecen energizadas, incluso si pasa el interruptor a “OFF” (Apagado).
- No lo use mientras se esté bañando o duchando.
- No coloque ni guarde el aparato en un lugar desde donde pueda caerse o ser halado a una tina o un lavabo. No lo coloque ni deje caer dentro de agua ni otro líquido.
- Antes de limpiar este aparato, siempre desenchúfelo.
- Desenchufe siempre este aparato del tomacorriente eléctrico inmediatamente después de usarlo.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica o lesiones a las personas:

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 14 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, si son supervisados o han recibido instrucciones por parte de una persona responsable de su seguridad con respecto al uso del aparato en forma segura y si comprenden los peligros inherentes. Debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Los niños no deben ocuparse de la limpieza y el mantenimiento del aparato sin supervisión.
- Use este aparato solo para el fin previsto que se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
- Procure no operar nunca este aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, después de que se

ha dañado o después de que ha tenido contacto con agua. Devuelva el aparato a Wahl Clipper Corporation para su revisión y reparación.

- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Procure no operar nunca el aparato con las aberturas de aire bloqueadas o sobre una superficie combustible blanda, como una cama o un sofá, donde es posible que estas aberturas queden bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire (si las hay) libres de pelusa, cabello o residuos semejantes.
- No lo use al aire libre ni lo opere donde se estén usando productos en aerosol (spray) o se esté administrando oxígeno.
- Nunca deje caer ni introduzca ningún objeto en ningún orificio.
- No use este aparato con un peine dañado o roto, ni si le faltan dientes a las cuchillas, pues pueden producirse lesiones. Antes del uso, asegúrese de que las cuchillas estén alineadas en forma correcta. *(Consulte las Instrucciones de cuidado de la Cortadora o de la Recortadora. Esto tal vez no se aplique a todos los aparatos.)*
- Mientras lo usa, no coloque ni deje el aparato donde pueda quedar expuesto a daños por parte de un animal o por indemedancias climáticas.
- Para desconectar, apague todos los controles y luego retire el enchufe del tomacorriente.
- Apague todos los controles antes de colocar o extraer cuchillas o accesorios.
- No debe dejar nunca sin supervisión un aparato con un cable conectado permanentemente que esté enchufado.
- Mantenga este aparato seco.
- Si su aparato está puesto a tierra *(consulte la Fig. 1 para ver un enchufe puesto a tierra)*, conéctelo solo a un tomacorriente debidamente puesto a tierra. *(Lea las Instrucciones de puesta a tierra.)*

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE APARATO ES EXCLUSIVAMENTE PARA USO COMERCIAL

USO DE LA CORTADORA
(Las instrucciones de puesta a tierra solo se aplican si el aparato tiene una clavija de puesta a tierra, como se muestra en la Figura 1.) Este aparato debe ponerse a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la puesta a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica. Este aparato cuenta con un cable que tiene un cable a tierra con un enchufe de puesta a tierra apropiado. El enchufe debe enchufarse en un tomacorriente correctamente instalado y puesto a tierra de conformidad con todos los códigos y ordenanzas locales.

PELIGRO – El uso indebido del enchufe de puesta a tierra puede crear un riesgo de descarga eléctrica.

Si es necesario reparar o cambiar el cable o el enchufe, no conecte el cable a tierra a ninguno de los terminales de cuchilla plana. El cable con aislamiento que tiene una superficie externa verde con o sin rayas amarillas es el cable de puesta a tierra. Consulte a un electricista o técnico calificado si no comprende totalmente las instrucciones de puesta a tierra, o si duda de si el aparato está debidamente puesto a tierra. No modifique el enchufe proporcionado; si no entra en el tomacorriente, pídale a un electricista calificado que instale el tomacorriente adecuado.

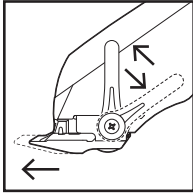


FIGURA 1

USO DE LA CORTADORA

USO DE CORTADORAS CON CABLE

PALANCA CÓNICA




Algunas cortadoras vienen con una palanca cónica ajustable que modifica la proximidad de corte. Cuando coloca la palanca en la posición más arriba, las cuchillas realizan un corte más al ras. Si empuja la palanca hacia abajo, aumenta gradualmente la longitud de corte. *(No está presente en todos los modelos de cortadora.)*

TORNILLO DE AJUSTE DE POTENCIA

MAXIMIZA LA POTENCIA SUMINISTRADA A LAS CUCHILLAS
Para ajustar la potencia, gire el tornillo de potencia hacia la derecha hasta que la cortadora emita un ruido causado porque el brazo golpea la bobina. A continuación, gire lentamente el tornillo de potencia hacia fuera (hacia la izquierda) solo hasta que el ruido cese y luego, siga girando 1/8 a 1/4 de vuelta más; esa es la potencia máxima. *(No está presente en todos lo modelos de cortadora.)*


DIAGRAMA DEL TORNILLO DE AJUSTE DE POTENCIA

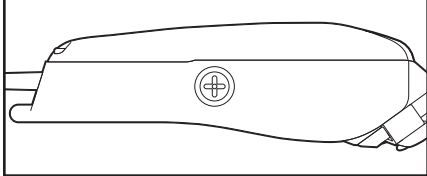

UTILISACION DE LA TONDEUSE

UTILISATION DE TONDEUSES AVEC CORDON

LEVIER D'EFFILAGE

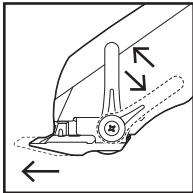



Certaines tondeuses sont dotées d'un levier d'effilage réglable qui permet d'ajuster la longueur de votre coupe. Lorsque le levier est dans sa position la plus haute, les lames vous procureront la coupe la plus courte. Si vous pressez sur le levier vers le bas, ceci augmente graduellement la longueur de coupe. *(N'est pas disponible sur tous les modèles de tondeuses.)*

VIS DE RÉGLAGE DE LA PUISSANCE

MAXIMISATION DE LA PUISSANCE DES LAMES

Pour régler la puissance, tournez la vis de puissance dans le sens horaire jusqu'à ce que le son du manche frappant la bobine se fasse entendre. Ensuite, tournez lentement la vis de puissance dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le son s'arrête, puis continuez d'un huitième ou d'un quart de tour afin d'atteindre la puissance maximale. *(N'est pas disponible sur tous les modèles de tondeuses.)*

DIAGRAMME DE LA VIS DE RÉGLAGE DE LA PUISSANCE

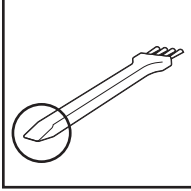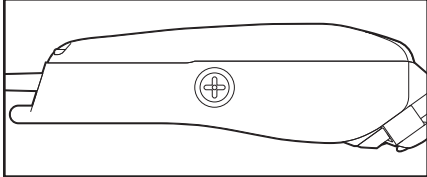


CONSEJO RÁPIDO

Use la punta del mango del cepillo para ajustar el tornillo de potencia.


CONSEIL RAPIDE

Utilisez la pointe du manche de la brosse pour régler la vis d'alimentation.


(USE EXCLUSIVEMENT ACEITE WAHL)

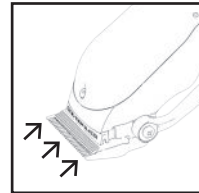

SISTEMA DE 3 PASOS

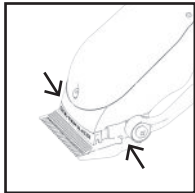

LUBRIQUE REGULARMENTE EL MANGO DE LA CUCHILLA

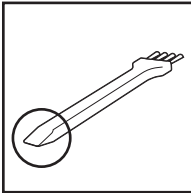


ENTRETIEN DE LA TONDEUSE


ENTRETIEN ET HUILAGE DES LAMES

Afin de tirer le maximum de votre tondeuse en matière de durée de vie et de rendement, nous vous recommandons de la huiler chaque jour. Pour bien la huiler, il faut tenir la tondeuse de sorte que les lames soient orientées vers le bas, comme il est illustré. Versez une goutte d'huile Wahl au centre de la lame supérieure amovible et une goutte à chaque extrémité de la lame supérieure. Mettez l'interrupteur de la tondeuse sur la position « marche » (ON ») et faites-la fonctionner afin que l'huile se répartisse uniformément. Une fois cela effectué, éteignez la tondeuse et essuyez l'excès d'huile à l'aide d'un linge doux. Huilez périodiquement le talon de la lame (illustré dans l'image) pour réduire le frottement sur la lame.

(UTILISEZ UNIQUEMENT DE L'HUILE WAHL)

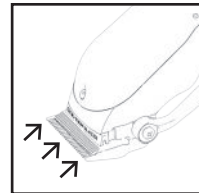

SYSTÈME À 3 ÉTAPES

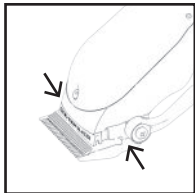

HUILEZ PÉRIODIQUEMENT LE TALON DE LA LAME

Nettoyez l'excès d'huile pour ne pas qu'elle s'infiltre dans le compartiment du moteur. Si de l'huile se retrouve dans le compartiment du moteur, cela pourrait en diminuer le rendement. **Les lames devraient être huilées après utilisation de désinfectant ou de solution d'assainissement.**


CUIDADO DE LA UNIDAD

Use un paño limpio (seco o humedecido con agua). **NO USE lejía, benceno ni diluyente para limpiar la unidad.**


CUIDADO DEL CABLE

El cable nunca debe usarse para tirar de la cortadora. Es necesario mantener la libertad de movimiento. Es necesario tener cuidado para evitar que el cable se retuerza o se dañe. Cuando está guardado, el cable debe estar enrollado y colocado de manera prolija en un lugar seco.

DIAGRAMA DE ALINEACIÓN DE CUCHILLAS

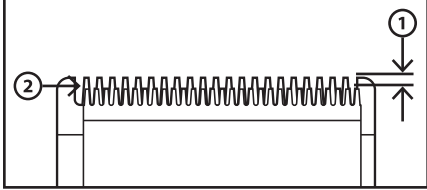

ALINEACIÓN DE CUCHILLAS DE 2 ORIFICIOS

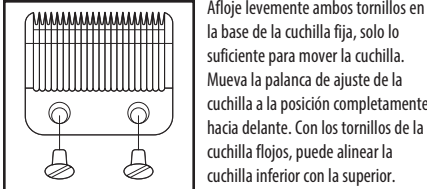

- Las puntas de los dientes de la cuchilla superior deben estar 1/32" a 1/16" (0.79 mm a 1.59 mm) atrás y paralelos con las

pointes des dents de la lame supérieure devraient être de 0,79 mm à 1,59 mm (1/32 po à 1/16 po) vers l'arrière et parallèles aux pointes des dents de la lame inférieure. C'est important, car cela permet d'empêcher la tondeuse de couper trop près et la lame supérieure amovible de toucher la peau. *(Voir le Diagramme d'alignement des lames.)*


ENTRETIEN DE L'APPAREIL

Utilisez un chiffon propre (sec ou humecté avec de l'eau). **NE PAS utiliser de javellisant, de benzène ou de solvant pour nettoyer l'appareil.**


ENTRETIEN DU CORDON

Il ne faut jamais se servir du fil pour tirer la tondeuse. La liberté de mouvement doit être maintenue. Il faut prendre soin de ne pas tordre le cordon ou gêner son déplacement. Pour l'entreposage, le cordon devrait être enroulé et placé soigneusement dans un endroit sec.

DIAGRAMME D'ALIGNEMENT DES LAMES

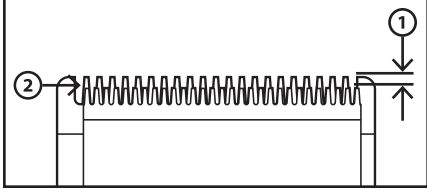


ALIGNEMENT DES LAMES À 2 TROUS

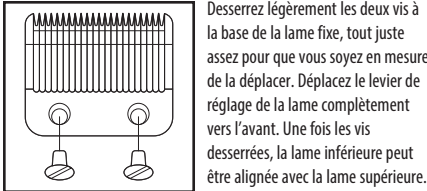

- Les pointes des dents de la lame supérieure devraient être de 0,79 mm à 1,59 mm (1/32 po à 1/16 po) vers l'arrière et parallèles aux pointes des dents de la lame inférieure. C'est important, car cela permet d'empêcher la tondeuse de couper trop près et la lame supérieure amovible de toucher la peau. *(Voir le Diagramme d'alignement des lames.)*
- La dent située à l'extrême gauche de la lame supérieure doit se superposer à la première petite dent de la lame inférieure. *(Voir le Diagramme d'alignement des lames.)*
- Une fois la lame bien alignée, resserrez les vis.
- Branchez la tondeuse, allumez et éteignez-la à quelques reprises, puis revérifiez l'alignement des lames.

ALINEACIÓN DE CUCHILLAS DE 3 ORIFICIOS

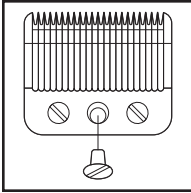


Aloje levemente los tres tornillos de la cuchilla fija, solo lo suficiente para mover la cuchilla. Mueva la palanca de ajuste de la cuchilla a la posición completamente hacia delante. Con los tornillos de la cuchilla flojos, puede alinear la cuchilla inferior con la superior.

- Las puntas de los dientes de la cuchilla superior deben estar 1/32" a 1/16" (0.79 mm a 1.59 mm) atrás y paralelos con las puntas de los dientes de la cuchilla inferior. Esto es importante para que la cortadora no corte demasiado al ras ni permita que la cuchilla superior móvil toque la piel. *(Consulte el Diagrama de alineación de cuchillas.)*
- El diente situado en el extremo izquierdo de la cuchilla superior debe coincidir con el primer diente pequeño de la cuchilla inferior. *(Consulte el Diagrama de alineación de cuchillas.)*
- Después de alinear la cuchilla, apriete los tornillos.
- Enchufe la cortadora, enciéndala y apáguela un par de veces y luego, vuelva a revisar la alineación de las cuchillas.

Les lames devraient être huilées après utilisation de désinfectant ou de solution d'assainissement.

- Les pointes des dents de la lame supérieure devraient être de 0,79 mm à 1,59 mm (1/32 po à 1/16 po) vers l'arrière et parallèles aux pointes des dents de la lame inférieure. C'est important, car cela permet d'empêcher la tondeuse de couper trop près et la lame supérieure amovible de toucher la peau. *(Voir le Diagramme d'alignement des lames.)*
- La dent située à l'extrême gauche de la lame supérieure doit se superposer à la première petite dent de la lame inférieure. *(Voir le Diagramme d'alignement des lames.)*
- Une fois la lame bien alignée, resserrez les vis.
- Branchez la tondeuse, allumez et éteignez-la à quelques reprises, puis revérifiez l'alignement des lames.

ALIGNEMENT DES LAMES À 3 TROUS

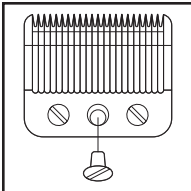

Desserrez légèrement les trois vis de la lame fixe, tout juste assez pour que vous soyez en mesure de la déplacer. Déplacez le levier de réglage de la lame complètement vers l'avant. Une fois les vis desserrées, la lame inférieure peut être alignée avec la lame supérieure.

- Les pointes des dents de la lame supérieure devraient être de 0,79 mm à 1,59 mm (1/32 po à 1/16 po) vers l'arrière et parallèles aux pointes des dents de la lame inférieure. C'est important, car cela permet d'empêcher la tondeuse de couper trop près et la lame supérieure amovible de toucher la peau. *(Voir le Diagramme d'alignement des lames.)*
- La dent située à l'extrême gauche de la lame supérieure doit se superposer à la première petite dent de la lame inférieure. *(Voir le Diagramme d'alignement des lames.)*
- Une fois la lame bien alignée, resserrez les vis.
- Branchez la tondeuse, allumez et éteignez-la à quelques reprises, puis revérifiez l'alignement des lames.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la cortadora con cable no parece estar funcionando, verifique lo siguiente:

- Verifique la corriente del tomacorriente enchufando otro aparato (uno que sepa que funciona bien) en el tomacorriente.
- Asegúrese de que la unidad no esté conectada a una fuente de alimentación que se apague cuando se apaguen las luces.
- Asegúrese de que la unidad estén limpios y libres de cabello u otros contaminantes.
- Verifique que el conjunto de cuchillas se mueva libremente y esté montado en forma correcta.

Si igual experimenta problemas con su unidad, envíela junto a Wahl Clipper Corporation con una nota describiendo el problema.

Wahl Clipper Corporation ofrece una garantía limitada para este producto. Para conocer todos los términos de garantía, visite nuestro sitio web.

Si necesita servicio, envíe su producto con franqueo prepago a:

Wahl Service Center
3001 North Locust Street
Sterling, IL 61081

DÉPANNAGE

Si votre tondeuse avec cordon ne semble pas fonctionner, veuillez vérifier ce qui suit :

- Vérifiez que le courant de la prise d'alimentation fonctionne en y branchant un autre appareil (que vous savez en bon état de fonctionner).
- Assurez-vous que l'appareil n'est pas branché à une source d'alimentation qui s'arrête automatiquement lorsque les lumières sont éteintes.
- Assurez-vous que l'appareil est propre et exempt de poils ou d'autres saletés.
- Assurez-vous que l'assemblage des lames se déplace librement et est fixé correctement.

Si votre appareil vous pose toujours des problèmes, envoyez-le à Wahl Clipper Corporation avec une note expliquant le problème.

Wahl Clipper Corporation offre une garantie limitée sur ce produit. Veuillez consulter notre site Web pour obtenir toutes les modalités de la garantie.

Pour l'entretien, veuillez expédier votre produit prépayé à :

Wahl Service Center
3001 North Locust Street
Sterling, IL 61081