



**WAHL®****PRO-SET TOOL INSTRUCTIONS FOR T-WIDE BLADE****INSTRUCCIONES DE LA HERRAMIENTA PRO-SET PARA CUCHILLA T-WIDE****MODE D'EMPLOI DE L'OUTIL PRO POUR LA GRANDE LAME EN T**

US PATENTS PENDING **WAHL CLIPPER CORPORATION**  
 PATENTES PENDIENTES (US) 2900 Locust St. • Sterling, IL 61081  
 EN ATTENTE DE BREVET(US) (815) 625-6525 • Fax: (815) 625-7073  
[www.wahlpro.com](http://www.wahlpro.com)

MADE IN CHINA  
 HECHO EN CHINA  
 FABRIQUÉ EN CHINE  
 Form No. 93255-200





**METAL INSERTED  
 BLADE GUIDE  
 (FIG 1)**

To ensure proper adjustment, the pro set tool can only be used with Wahl T-wide trimmer blades with the metal inserted blade guide (Fig 1). Blades without the metal inserted blade guide will not adjust properly and this tool should not be used.


Para garantizar un ajuste correcto, la herramienta pro-set solamente puede usarse con cuchillas de recortadora Wahl T-wide con una guía metálica de cuchilla insertada (Fig. 1).

Las cuchillas que no tengan la guía metálica de cuchilla insertada no ajustarán correctamente esta herramienta, y no deben usarse.


Pour garantir un réglage adéquat, l'outil pro ne peut être utilisé qu'avec les grandes lames en T Wahl avec un guide de lame inséré en métal (Image 1). Si les lames ne comportent pas de guide de lame inséré en métal, elles ne se régleront pas correctement et cet outil ne devrait pas être utilisé.

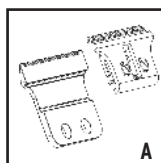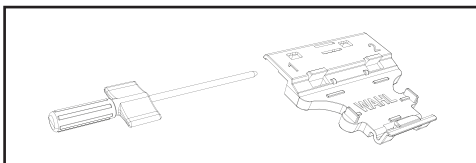**ADJUSTING YOUR BLADE**

1) Remove Screwdriver from blade adjustment fixture.  
 2) Separate top blade, guide, and screws from bottom blade. Loosen screws, but do not remove them. (A)

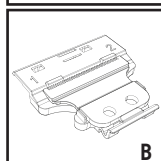


3) Place bottom blade in fixture as shown. (B)  
 4) Place top blade assembly on bottom blade so that the plastic guide is seated in the groove of the bottom blade. (C)

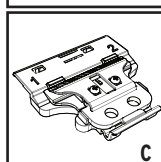


5) Slide top blade forward so that blade teeth touch front of fixture.

6) Hold top blade in position and tighten the screw located near the number 1 on the fixture. (D)

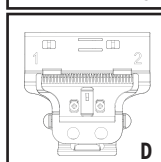


7) Tighten the screw located near the number 2 on the fixture.

8) Remove the assembled blades from the fixture and attach to your trimmer. (E)

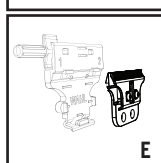






**WARNING:** To ensure the blade offset doesn't change after adjustment, make sure the blade screws are tight.

# AJUSTE DE LA HOJA

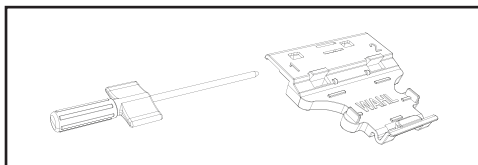


- 1) Quite el destornillador del dispositivo de ajuste de la hoja.
- 2) Separe la hoja superior, la guía y los tornillos de la hoja inferior. Afloje los tornillos de la hoja superior, pero no los quite. (A)
- 3) Ponga la hoja inferior en el dispositivo según se muestra. (B)
- 4) Ponga el conjunto de hoja superior en la hoja inferior de modo que la guía de plástico quede asentada en la muesca de la hoja inferior. (C)
- 5) Deslice la hoja superior hacia adelante de modo que los dientes de la hoja hagan contacto con la parte delantera del dispositivo.
- 6) Sujete la hoja superior en posición y apriete el tornillo ubicado cerca del número 1 del dispositivo. (D)
- 7) Apriete el tornillo ubicado cerca del número 2 en el dispositivo.
- 8) Quite las hojas montadas del dispositivo y instálelas en la recortadora. (E)

**ADVERTENCIA:** Para garantizar que el desplazamiento de la cuchilla no cambie después del ajuste, asegúrese de que los tornillos de la cuchilla estén apretados.

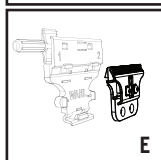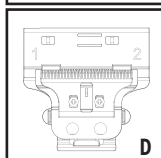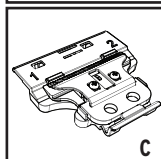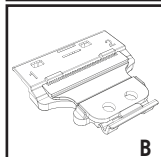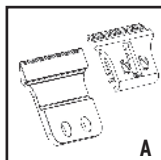

# RÉGLAGE DES LAMES

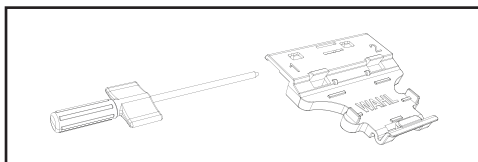

- 1) Retirer le tournevis du dispositif de réglage des lames.
- 2) Retirer la lame supérieure, le guide et les vis de la lame inférieure. Desserrer les vis de la lame supérieure sans les enlever. (A)
- 3) Placer la lame inférieure dans le dispositif de réglage, suivant l'illustration. (B)
- 4) Placer l'ensemble de lame supérieure et le plastique sur la lame inférieure de sorte que le guide en plastique se trouve dans le sillon creusé dans la lame inférieure. (C)
- 5) Glisser la lame supérieure vers l'avant, de façon que les dents soient en contact avec l'avant du dispositif de réglage.
- 6) Maintenir la lame supérieure en place et resserrer la vis située près du 1 gravé sur le dispositif de réglage. (D)
- 7) Resserrer la vis située près du 2 gravé sur le dispositif de réglage.
- 8) Retirer les lames ainsi assemblées du dispositif de réglage et les fixer à la tondeuse. (E)

**AVERTISSEMENT:** Pour veiller à ce que le décalage de la lame ne change pas une fois le réglage effectué, assurez-vous que les vis de la lame sont bien serrées.

