



CHARGE STAND INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES SOBRE LA BASE DE RECARGA

MODE D'EMPLOI DE LA BASE DE CHARGEMENT

© WAHL CLIPPER CORPORATION

Sterling, IL USA

FORM #93255-300

Printed in USA



The charge stand can be used with 8504L, 8504L1, 8591L, 8591L1 cordless clipper models. Use #ZD018B050200 power cord (with grey tip) with model numbers 8504L1 and 8591L1 to activate the LED functions of pulsing when charging.

Use #ZD018B040200 or S010AZM0400200 power cord with model numbers 8504L and 8591L.

CHARGE STAND ONLY TO BE USED WITH WAHL CORD/CORDLESS CLIPPERS AND POWER SUPPLIES.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Place clipper in charge stand so nameplate faces forward. (Figure A)
2. Attach power cord. Plug into charge stand first, then to outlet. (Figure B)

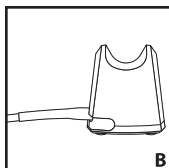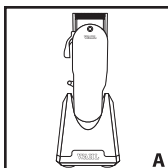

CHARGING THE BATTERY

Before the equipment is used for the first time, it should be charged **2 hours**.

Recommendation: The batteries should only be recharged when the performance of the equipment has deteriorated noticeably.

TROUBLESHOOTING

If your cord/cordless clipper does not seem to be operating or charging properly, please check the following:

- Check the outlet's current by plugging another appliance (one you know is in proper working condition) into the outlet.
- Make sure the unit is not connected to a power source that turns itself off when lights are turned off.
- Make sure the equipment contacts are clean and free of hair or other contaminants.
- Verify that the blade assembly moves freely and is mounted properly.

If you still encounter problems with your unit, send your unit, charge station and recharging transformer to Wahl Clipper Corporation with a note explaining the problem.

Wahl Clipper Corporation offers a limited warranty on this product. Please visit our website for full warranty terms.

For servicing,
please ship your product prepaid to:



**Wahl Service Center
3001 North Locust Street
Sterling, IL 61081**

La base de recarga se puede usar con los modelos de cortadora inalámbrica 8504L, 8504L1, 8591L, y 8591L1. Use el cable de alimentación #ZD018B050200 (con punta de color gris) para los modelos número 8504L1 y 8591L1, para activar las funciones de LED parpadeante mientras se está cargando. Use el cable de alimentación #ZD018B040200 o S010AZM0400200 con los modelos número 8504L y 8591L.

USE LA BASE DE RECARGA ÚNICAMENTE CON LAS CORTADORAS CON O SIN CABLE Y LOS SUMINISTROS ELÉCTRICOS DE WAHL.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Coloque la cortadora en la base de recarga de manera que las placas de identificación miren hacia delante. (Figura A)
2. Conecte el cable de alimentación. Enchufe el cable de alimentación a la base de recarga primero, y luego al tomacorriente. (Figura B)

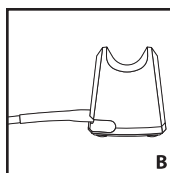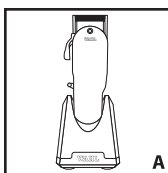

CARGA DE LA BATERÍA

Antes de utilizar el aparato por primera vez, debe cargarlo por **2 horas**.

Recomendación: Solo debe recargar las baterías cuando el rendimiento del equipo se haya deteriorado en forma notable.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la cortadora con/sin cable no parece estar funcionando o cargándose correctamente, verifique lo siguiente:

- Verifique la corriente del tomacorriente enchufando otro aparato (uno que sepa que funciona bien) en el tomacorriente.
- Asegúrese de que la unidad no esté conectada a una fuente de alimentación que se apague cuando se apaguen las luces.
- Asegúrese de que los contactos del equipo estén limpios y libres de cabello u otros contaminantes.
- Verifique que el conjunto de cuchillas se mueva libremente y esté montado en forma correcta.

Si igual experimenta problemas con su unidad, envíe la unidad, la estación de recarga y el transformador de recarga a Wahl Clipper Corporation con una nota describiendo el problema.

Wahl Clipper Corporation ofrece una garantía limitada para este producto. Para conocer todos los términos de garantía, visite nuestro sitio web.

Si necesita servicio,
envíe su producto con franqueo prepago a:

Wahl Service Center
3001 North Locust Street
Sterling, IL 61081



La base de chargement peut être utilisée avec les modèles de tondeuses sans fil 8504L, 8504L1, 8591L et 8591L1. Utilisez le cordon d'alimentation no ZD018B050200 (avec l'embout gris) avec les modèles 8504L1 et 8591L1 pour activer la fonction de pulsation du voyant DEL lors du chargement.

Utilisez le cordon d'alimentation no ZD018B040200 ou no S010AZM0400200 avec les modèles 8504L et 8591L.

LA BASE DE CHARGEMENT NE PEUT ÊTRE UTILISÉE QU'AVEC LES TONDEUSES WAHL AVEC OU SANS FIL ET LES BLOCS D'ALIMENTATION WAHL.

MODE D'EMPLOI

1. Posez la tondeuse dans la base de chargement de façon à ce que la plaque d'identification soit orientée vers l'avant. (Figure A)
2. Insérez le cordon d'alimentation. Branchez d'abord le cordon d'alimentation à la base de chargement, puis à la prise de courant. (Figure B)

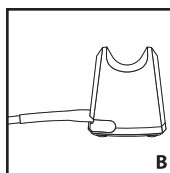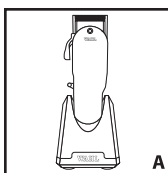

CHARGEMENT DE LA PILE

L'appareil doit être chargé pendant **2 heures** avant sa première utilisation.

Recommandation : Les piles doivent uniquement être rechargées lorsque le rendement de l'appareil diminue sensiblement.

DÉPANNAGE

Si votre tondeuse avec ou sans cordon ne semble pas fonctionner ou se recharger correctement, veuillez vérifier ce qui suit :

- Vérifiez que le courant de la prise d'alimentation fonctionne en y branchant un autre appareil (que vous savez en bon état de fonctionnement).
- Assurez-vous que l'appareil n'est pas branché à une source d'alimentation qui s'arrête automatiquement lorsque les lumières sont éteintes.
- Assurez-vous que les contacts de l'équipement sont propres et exempts de poils ou d'autres saletés.
- Assurez-vous que l'assemblage des lames se déplace librement et est fixé correctement.

Si votre appareil vous pose toujours des problèmes, envoyez-le avec sa base de chargement et son transformateur de chargement à Wahl Clipper Corporation avec une note expliquant le problème.

Wahl Clipper Corporation offre une garantie limitée sur ce produit. Veuillez consulter notre site Web pour obtenir toutes les modalités de la garantie.

Pour l'entretien,
veuillez expédier votre produit prépayé à :

Wahl Service Center
3001 North Locust Street
Sterling, IL 61081