



Step One: Slide top of clipper finger ring underneath blade slide

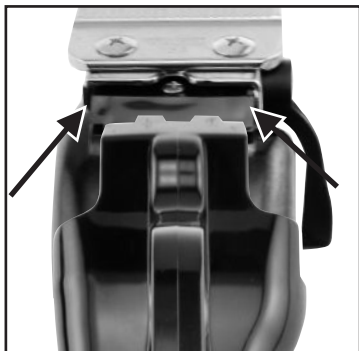


Paso uno: Deslice la parte superior del anillo para dedos del cortador por debajo de la guía de la cuchilla.

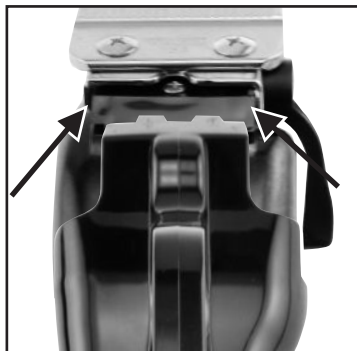


Step Two: To snap into place: Match clipper ring tabs with indents on the clipper case.

You will hear a definite “snap” when secure.

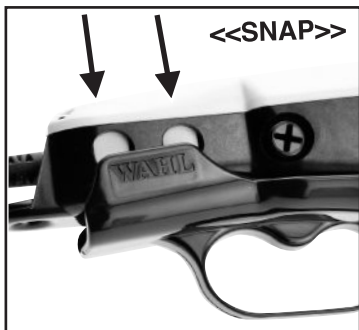


Paso dos: Para fijarlo en su lugar: Haga coincidir las lengüetas del anillo del cortador con las muescas del recinto del cortador.

Escuchará un chasquido que le indicará que ha quedado fijo en su lugar.

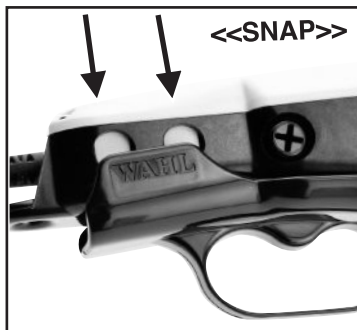


Première étape : Glisser la bague encastrable pour tondeuse sous la coulisse de la lame.

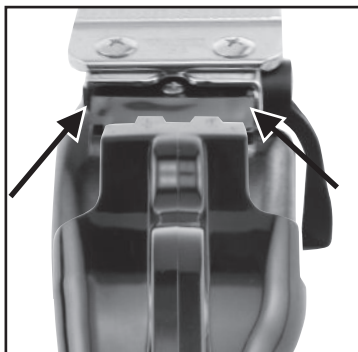

Deuxième étape : Pour enclencher le tout en place : faire correspondre les onglets de la bague aux indentations sur l'étui de la tondeuse.

Vous entendrez un « déclic » net lorsque la bague sera solidement en place.

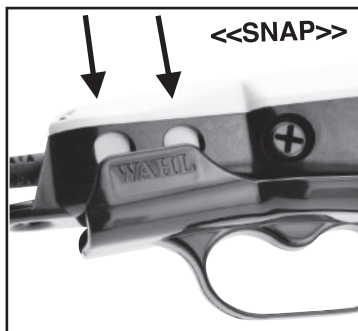

WAHL®

CLIPPER FINGER RING INSTRUCTIONS



WAHL CLIPPER CORPORATION

2900 Locust St. • Sterling, IL 61081 • (815) 625-6525 •

Fax: (815) 625-0091